


「再スキャン」手順

「機能」
ボタンを押す




「デジタル設定」画面になります

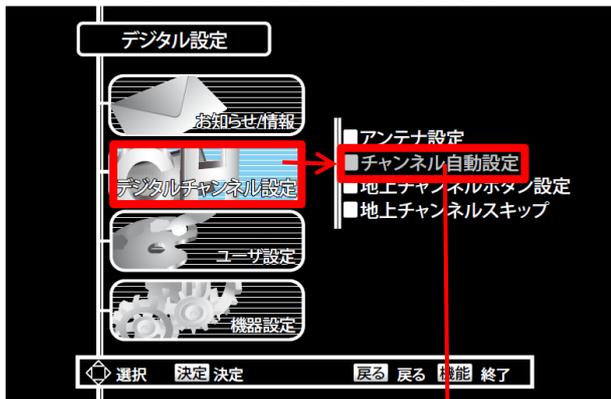


「デジタルチャンネル設定」
↓
「チャンネル自動設定」

「再スキャン」
選択、決定

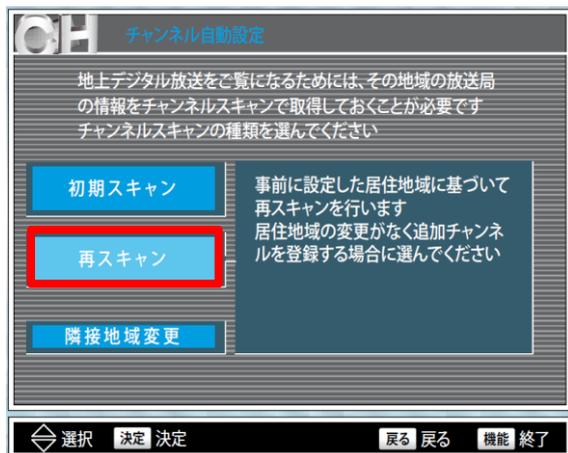


「確定」決定

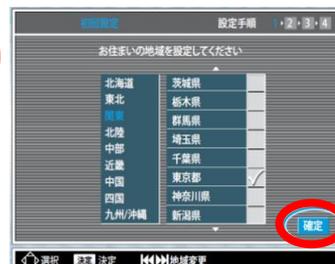

「戻る」ボタンを何回か
押すと通常画面に戻ります



スキャン中

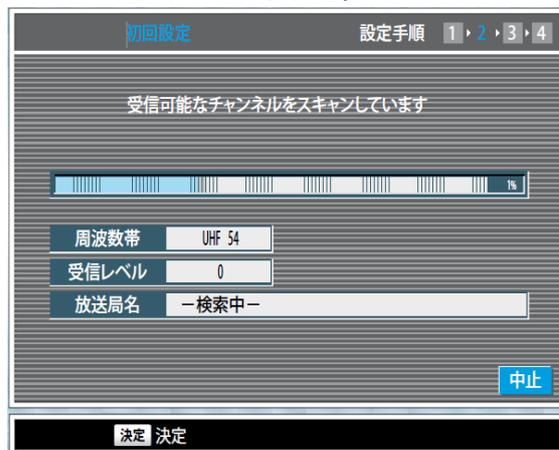

スキャン完了迄に2~3分程度かかります
完了次第画面が変わりますので
それまではお待ちください

スキャンが終了したら画面右下の【手順3へ】
が選ばれてる事を確認し、「決定」を押す



「手順4へ」
決定



当操作該当機種 (すべてDVDレコーダー)	
DVHR-D250	DXRW250
DHR-40D	DVHR250E4
DXRS250	DXRW251
DXRS500	

DXアンテナ レコーダー 2010~2011発売機種


「再スキャン」手順



「スタートメニュー」
押す



「スタートメニュー」画面表示

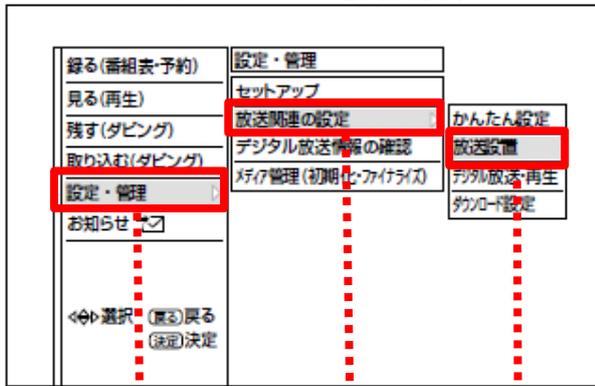

①
「設定・管理」
選択、決定

②
「放送関連の設定」
選択、決定


③
「放送設置」
選択、決定



当操作該当機種一覧

DXBS320
DXBS1000
DXBW320
BDXW1001


「チャンネル設定」
選択、決定

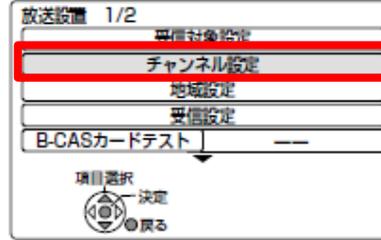

「地上デジタル」
選択、決定



「再スキャン」
選択、決定

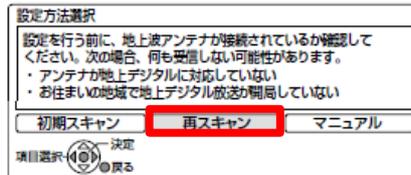

スキャン中

スキャン完了迄に2~3分程度かかります
完了次第画面が変わりますので
それまではお待ちください

「戻る」ボタンを
何回か押すと
通常画面に
戻ります




「再スキャン」手順



「セットアップ」
ボタンを押す


「デジタル設定」
選択、決定

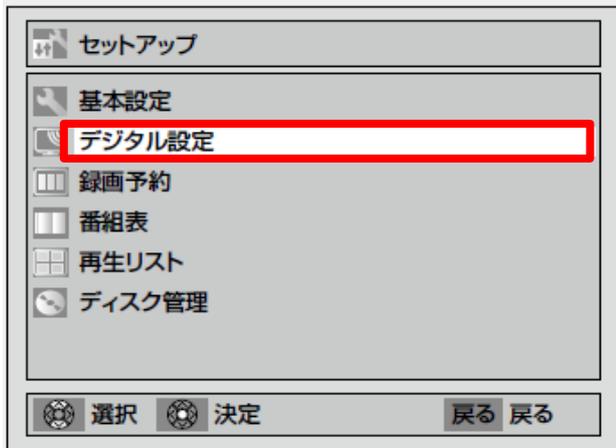

「探す (UHF13~62CH)」
選択、決定



「探す (全チャンネル)」でも可能です

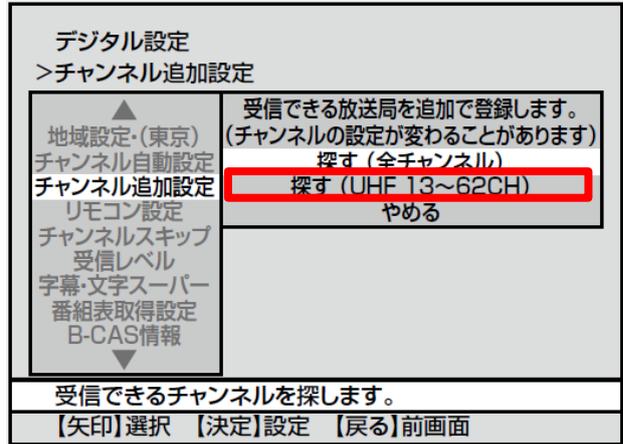


スキャン中

スキャン完了迄に2~3分程度かかります
完了次第画面が変わりますので
それまではお待ちください


「チャンネル自動設定」
選択、決定



「チャンネル追加設定」でも可能です

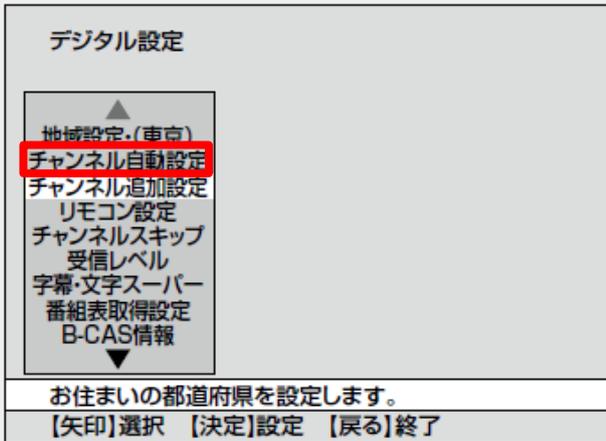

「更新する」
選択、決定

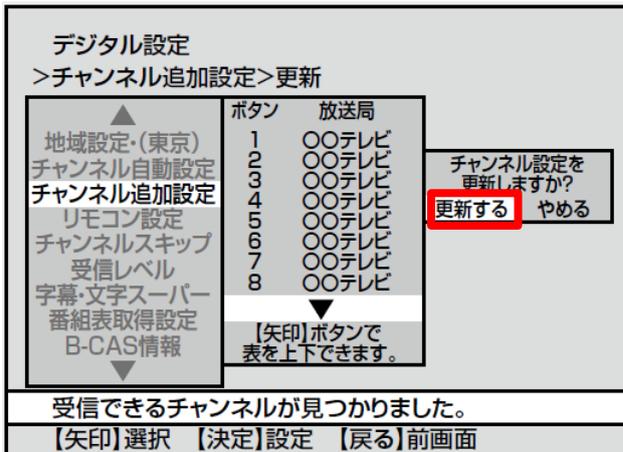

「セットアップ」
ボタンを押すと
通常画面に戻ります

