


「再スキャン」手順

「機能選択」  
ボタンを押す





「チャンネル設定」  
選択、決定

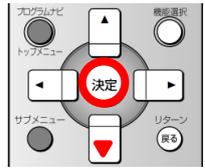

- 再生する
- 予約/録画する
- 消去/編集する
- メール/情報
- 設定する**

「設定する」  
選択、決定

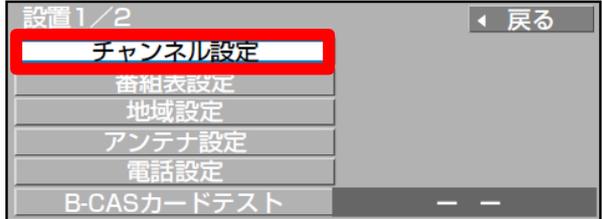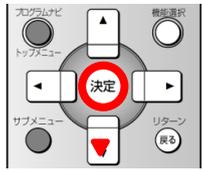


「地上デジタル」  
選択、決定




- 再生する
- 予約/録画する
- 消去/編集する
- メール/情報
- 設定する

システム設定  
**初期設定**

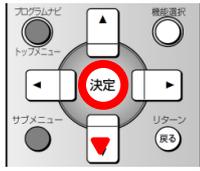


「初期設定」  
選択、決定

「再スキャン」  
選択、決定

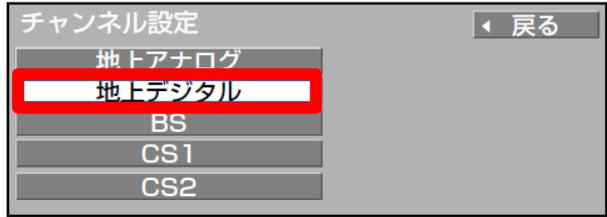

「設置」  
選択、決定  
(30秒以上長押し)

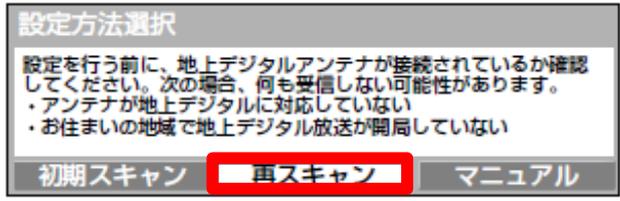

- 再生する
- 予約/録画する
- 消去/編集する
- メール/情報
- 設定する

システム設定  
初期設定

- かんたん放送設定
- 設置**
- 電源
- ダウンロード
- 初期設定リセット

スキャン中  
スキャン完了迄に2~3分程度かかります  
完了次第画面が変わりますので  
それまではお待ちください

チャンネル設定終了後、設定内容を確認後「終了」決定、  
確認画面で「はい」決定を押します

「再スキャン」手順

「スタート」  
ボタンを押す

リモコンによっては  
「機能選択」または「操作一覧」  
を押します

この様な画面になります




「その他の機能へ」  
選択

機種によっては  
操作不要です




「放送設定」  
決定

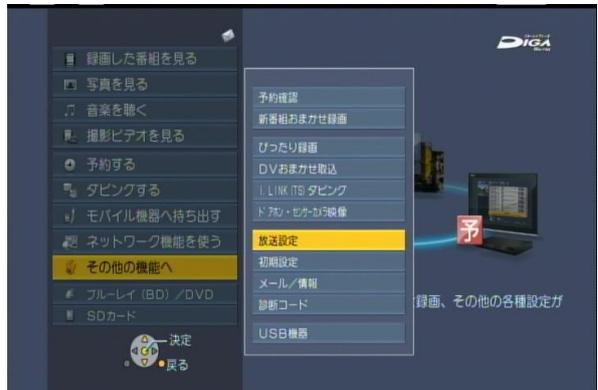


「放送設置」  
決定  
(3秒以上長押し)

「放送設置」ではなく  
「放送受信設定」の機種もあります

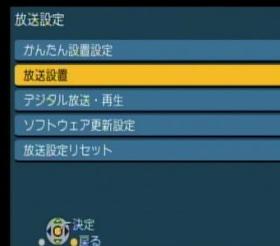


「チャンネル設定」  
決定

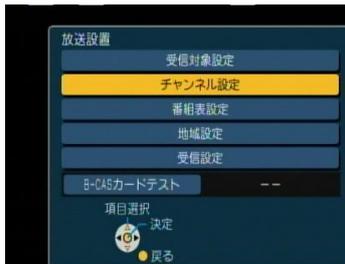

「地上デジタル」  
決定




スキャン完了迄に  
2~3分程度かかります  
完了次第画面が  
変わりますので  
それまではお待ちください

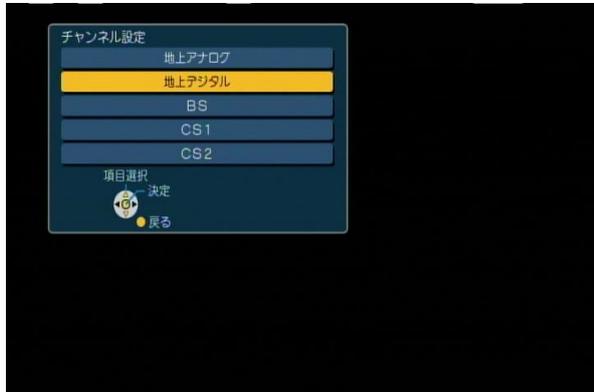

↓  
スキャンが完了するとこの様な画面になります




「再スキャン」  
決定

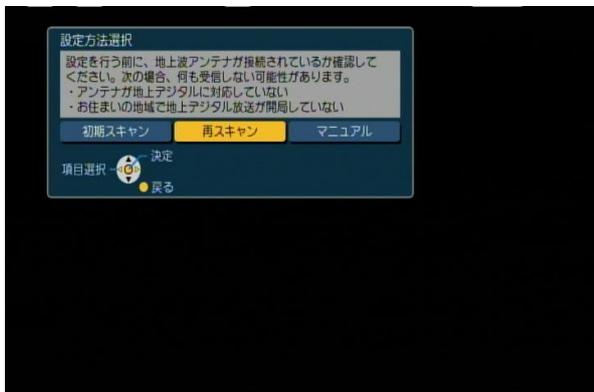

「戻る」ボタン  
を何回か押すと



↓  
スキャン中

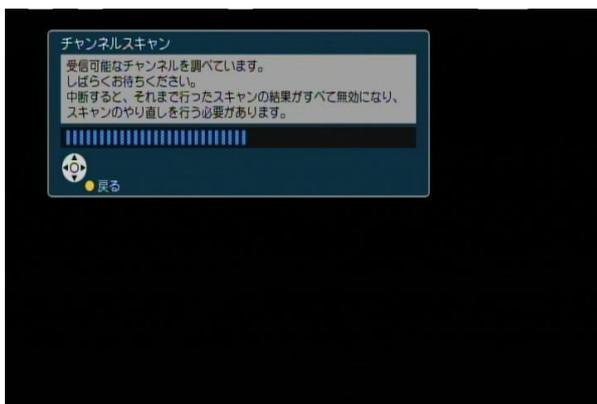

↓  
通常画面に戻ります

