


## DXアンテナ レコーダー 再スキャン 手順

まず始めに、お手持ちのレコーダーのリモコンに「機能」ボタン、「スタートメニュー」ボタン、「セットアップ」ボタンの内どのボタンがあるかを確認し、該当するボタンから始まる手順の中から操作方法を選別し、操作を行ってください

2007～2010  
発売機種



2010～2011  
発売機種

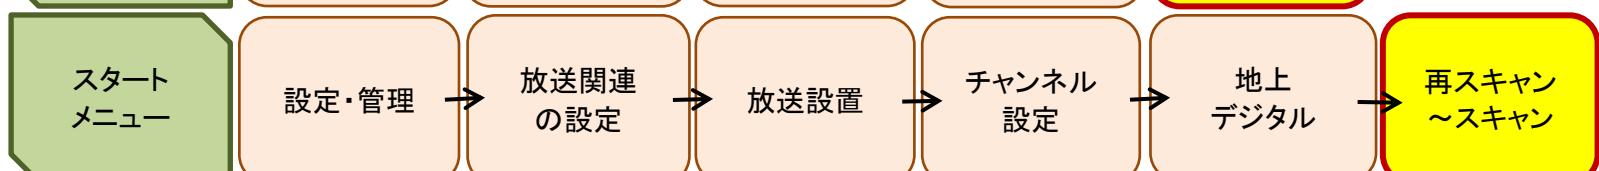

2010～2012  
発売機種



○○○  
発売年

○○○  
画面上で選ぶ操作

○○○  
最初に押す  
リモコン上のボタン  
→ ○○○  
リモコン上で「決定」ボタンを押す、  
またはカーソルを動かす事で  
次の手順に移る為の操作

全機種共通操作  
操作ミス等で前の画面  
に戻りたい場合は  
リモコ上の「戻る」  
ボタンを押します