


# パナソニックレコーダー(ディーガ) 再スキャン 手順

まず始めに、お手持ちのレコーダーのリモコンに「機能選択」ボタン、「操作一覧」ボタン、「スタート」ボタンの内どのボタンがあるかを確認し、該当するボタンから始まる手順の中から操作方法を選別し、操作を行ってください

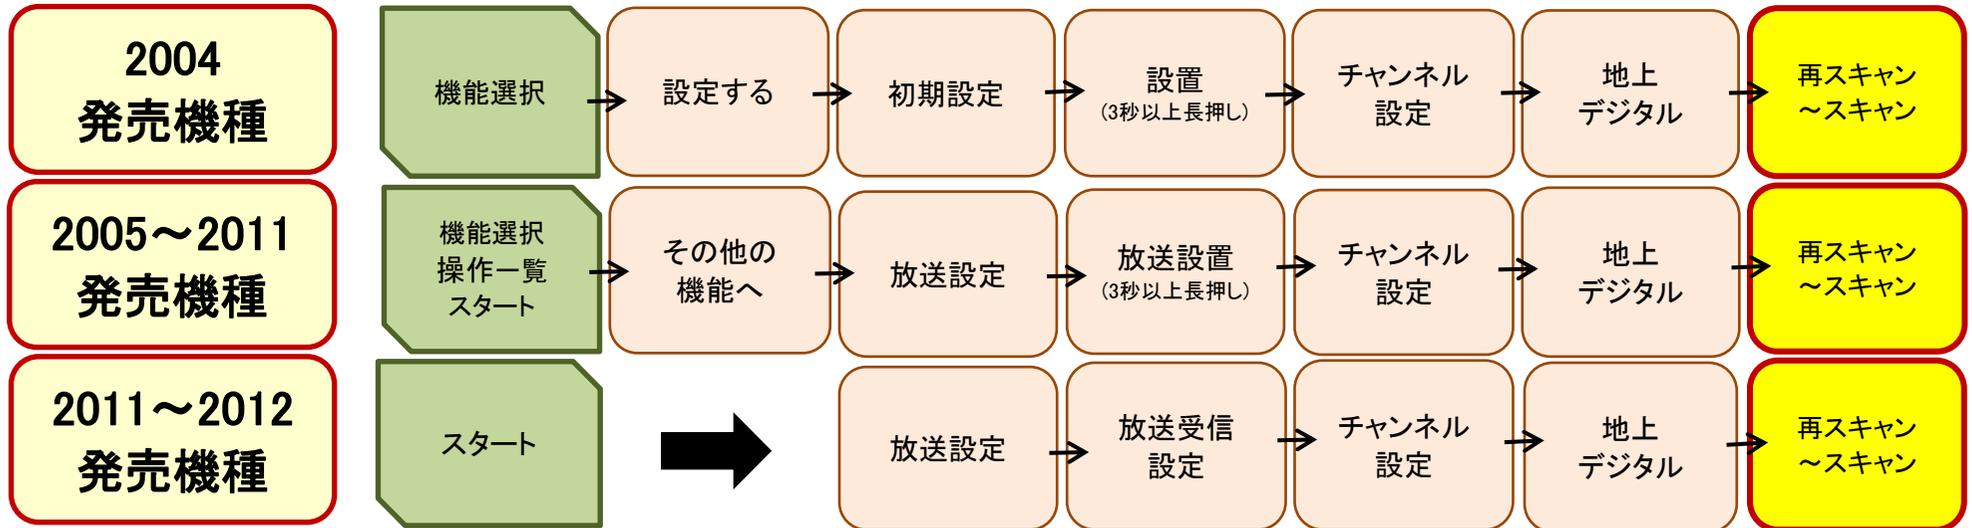

発売年



最初に押す  
リモコン上のボタン



画面上で  
選ぶ操作



リモコン上で「決定」ボタンを押す、  
またはカーソルを動かす事で  
次の手順に移る為の操作

全機種共通操作

操作ミス等で前の画面  
に戻りたい場合は  
リモコン上の「戻る」  
ボタンを押します