



東芝レコーダー 再スキャン 手順

まず始めに、お手持ちのレコーダーのリモコンに「**簡単メニュー**」ボタンまたは「**スタートメニュー**」ボタンがある事を確認し、下記操作を行ってください



発売年

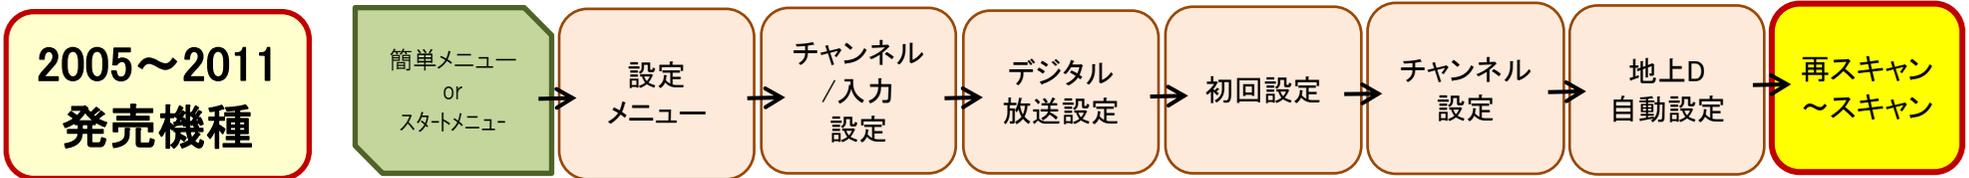

最初に押す
リモコン上のボタン



画面上
で選ぶ操作



リモコン上で「決定」ボタンを押す、
またはカーソルを動かす事で
次の手順に移る為の操作

全機種共通操作

操作ミス等で前の画面
に戻りたい場合は
リモコン上の「戻る」
ボタンを押します