

「再スキャン」手順



「メニュー」  
ボタンを押す



「再スキャン」  
選択、決定



「各種設定画面」表示

各種設定

映像	ページ 1 / 2
音声	郵便番号 >
その他	地域設定 >
初期	受信設定 (地上アナログ) >
	<b>受信設定 (地上デジタル) &gt;</b>
	受信設定 (BS・CS) >
	外部機器接続設定 >
	PC入力設定 >

◀選択 ▶決定 ◀戻る

受信設定 (地上デジタル)

CH合せ (地域名)

地域名	神奈川県
初期スキャン	
<b>再スキャン</b>	
チャンネル	24
受信レベル	37

◀選択 ▶決定 ◀戻る

「開始する」  
選択、決定



「初期」選択

「受信設定 (地上デジタル)」  
選択、決定

受信設定 (地上デジタル)

CH合せ (地域名)

地域名	: 神奈川県
初期スキャン	
再スキャン	
チャンネル	: 13
受信レベル	: 0

<input checked="" type="checkbox"/> 開始する
<input type="checkbox"/> 開始しない

◀選択 (決定)実行

スキャン中

スキャン完了迄に2~3分程度かかります  
完了次第画面が変わりますので  
それまではお待ちください

「CH合せ (地域名)」  
選択、決定



初期

受信設定 (地上デジタル)

<b>CH合せ (地域名) &gt;</b>	
CH合せ (マニュアル) >	
CHスキップ設定 >	
受信周波数変更	する
ダウンロード	しない


◀選択 ▶決定 ◀戻る

「メニュー」ボタンを押すと  
通常画面に戻ります




# 「再スキャン」手順

「メニュー」ボタンを押すと  
この画面になります

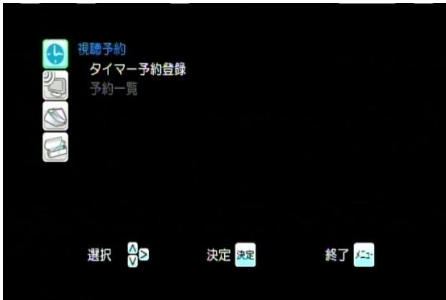

「チャンネル設定」選択, 決定

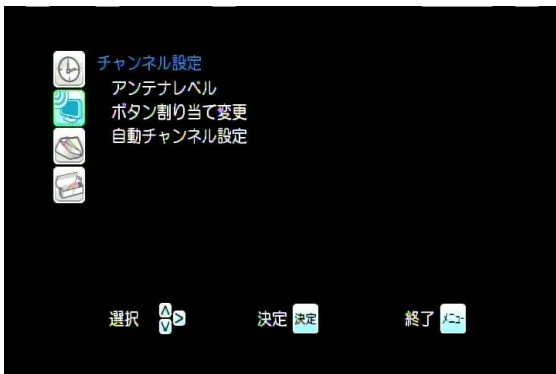

「自動チャンネル設定」選択, 決定




当操作該当機種


八木アンテナ	Uniden	DX ANTENA
DTC10	DTH10	DIR-510
DTC30		DIR-610
DTC50		
DTC110		

も同等機種

「はい」選択, 決定

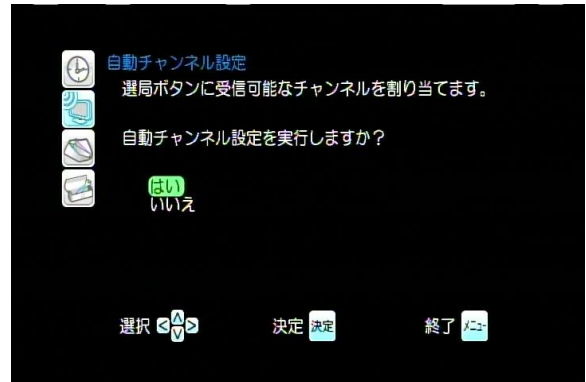

スキャン中

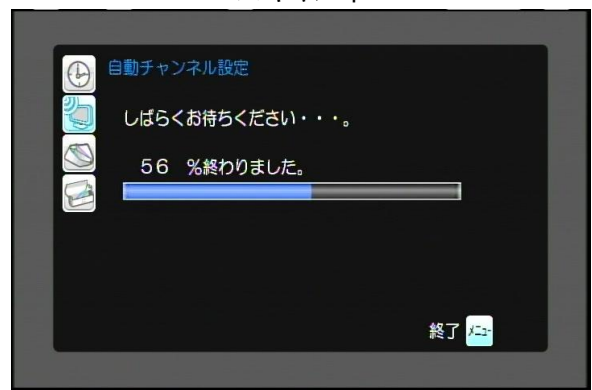

スキャン完了迄に2~3分程度かかります  
完了次第画面が変わりますので  
それまではお待ちください

スキャンが終わるとこの画面に戻ります



「メニュー」ボタン  
を押すと  
通常画面に戻ります