


シャープ 地デジチューナー 再スキャン 手順

まず始めに、お手持ちの地デジチューナーのリモコンに「番組ナビ」ボタン、「メニュー」ボタン、「ホーム」ボタンの内どのボタンがあるかを確認し、該当するボタンから始まる手順の中から操作方法を選別し、操作を行ってください

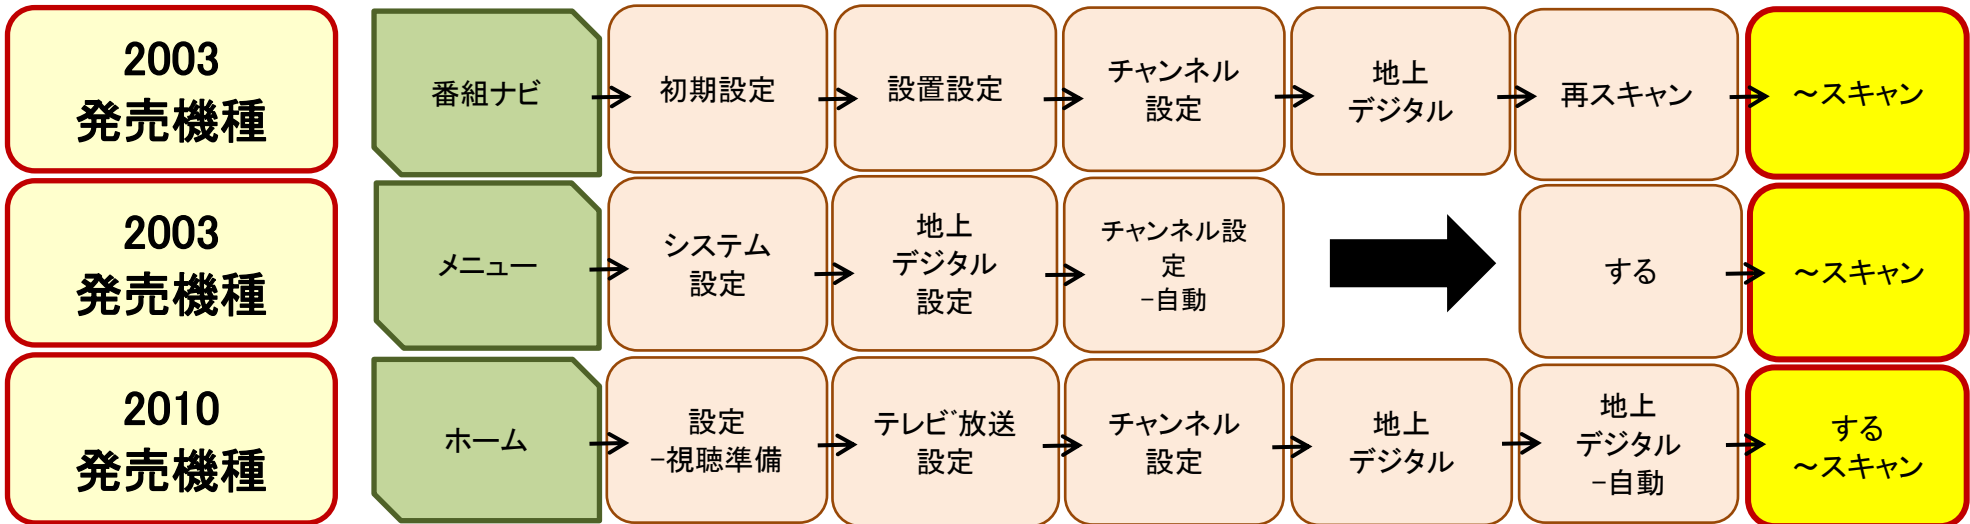

発売年



最初に押す
リモコン上のボタン



画面上で
選ぶ操作



リモコン上で「決定」ボタンを押す、
またはカーソルを動かす事で
次の手順に移る為の操作

全機種共通操作

操作ミス等で前の画面
に戻りたい場合は
リモコン上の「戻る」
ボタンを押します