


再スキャン 手順

「地上デジタル」
選択、決定

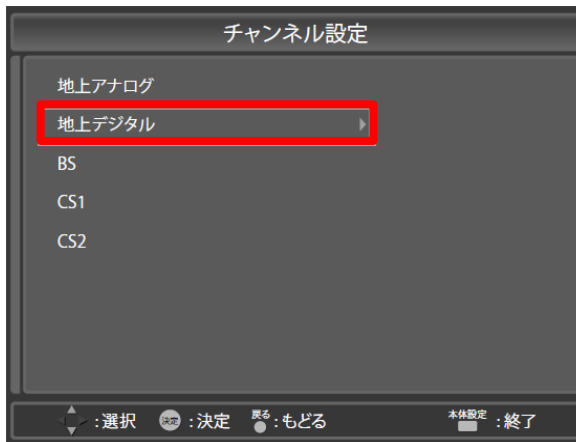


「本体設定」
ボタンを押す



「チャンネルスキャン」
選択、決定




「初期設定」
選択、決定

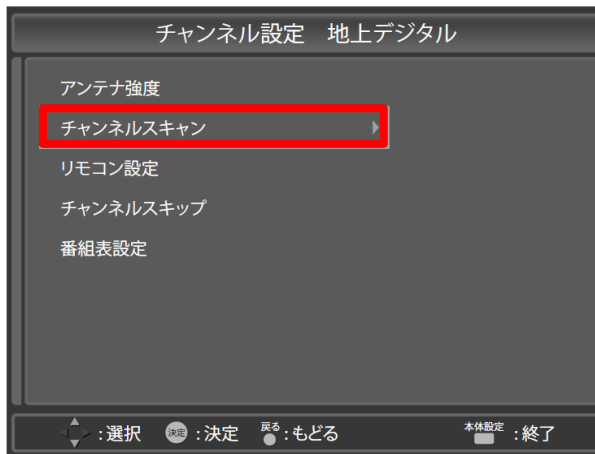


「チャンネル設定」
選択、決定




「スキャン種別」

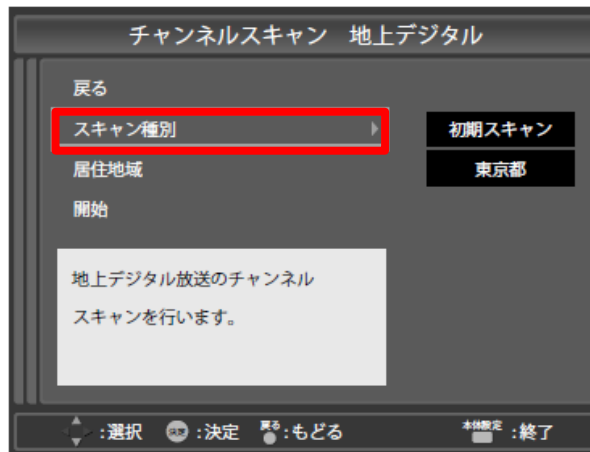

「再スキャン」
選択、決定

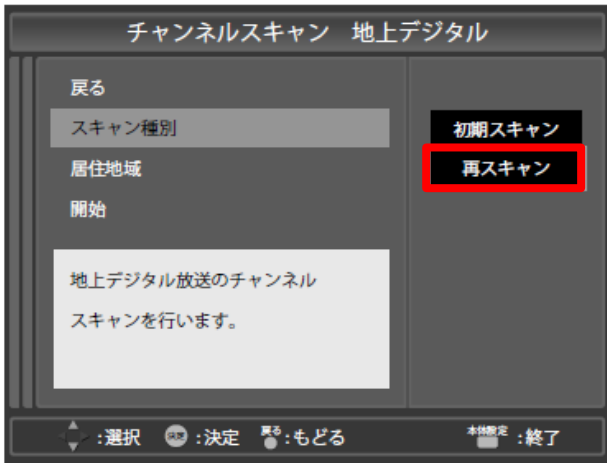

「開始」
選択、決定

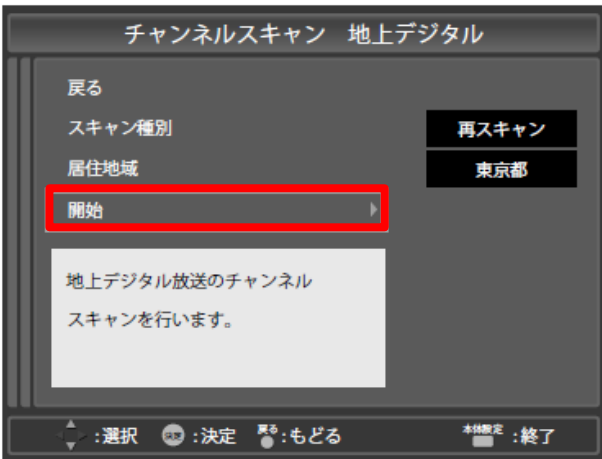

スキャン中

スキャン完了迄に
2~3分程度かかります
完了次第画面が
変わりますので
それまではお待ちください

スキャン終了後に

「視聴可能な放送局が16局以上受信」
または
「ポイントが貯まっている放送局が視聴不可」
の場合、有線放送局の設定画面が表示されます



「優先的に視聴する放送局を選んだ後に」

「次へ」
選択、決定



「終了」
選択、決定



「戻る」ボタンを何回か押すと通常画面に戻ります



「再スキャン」手順



「メニュー」
ボタンを押す





「初期設定」
選択、決定



「設定」
選択、決定



「チャンネル設定」
選択、決定

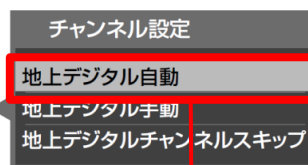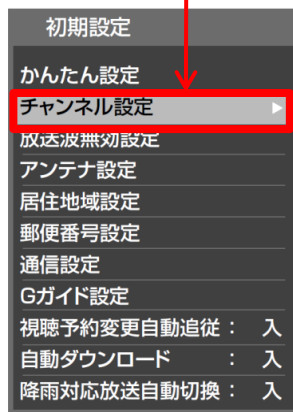

「地上デジタル自動」
選択、決定



「再スキャン」
選択、決定



再スキャンが終わると受信した
放送局が確認できます

地上デジタル自動

地上デジタル放送をご覧になるためには、その地域の放送局の情報をチャンネルスキャンで取得しておく必要があります。チャンネルスキャンの種類を選んでください。

初期スキャン 事前に設定した居住地域に基づいて再スキャンを行います。

再スキャン 居住地域の変更がなく追加チャンネルを登録する場合に選んでください。

隣接地域変更

戻る

地上デジタル自動

受信したすべての放送局を登録します。

優先	放送局	受信レベル
✓	〇〇〇総合・東京	: 21
✓	〇〇〇教育・東京	: 22
✓	△△△放送	: 20
✓	□□□テレビ	: 24
✓	△△テレビ	: 27
✓	〇〇〇テレビ	: 22
✓	〇〇〇放送	: 21

手順
1 居住地域設定
2 スキャン
3 受信放送局設定
4 完了

登録数 7/7

次へ

スキャン中

地上デジタル自動

チャンネルをスキャン中です。スキャンを中止すると、チャンネル情報は更新されません。

居住地域 : 東京都

22%

周波数帯 : UHF 20

受信レベル : 23

放送局名 : 〇〇〇テレビ

手順
1 居住地域設定
2 スキャン
3 受信放送局設定
4 完了



「次へ」
決定

「完了」
選択、決定



スキャン完了迄に
2~3分程度かかります
完了次第画面が
変わりますので
それまではお待ちください

地上デジタル自動

スキャン結果に基づいてチャンネル情報を更新し、設定を完了します。「中止」を選ぶと、チャンネル情報は更新されません。

手順
1 居住地域設定
2 スキャン
3 受信放送局設定
4 完了

中止 **完了**

スキャン中に
「戻る」ボタンを
押すと設定を
中断できます



「メニュー」
ボタンを押すと
通常画面に
戻ります