

「再スキャン」手順

「メニュー」ボタンを押す

「デジタル設定」選択、決定

デジタルテレビの設定をします

- 画質設定
- 音質設定
- DV I 設定
- デジタル設定
- 機能設定
- 初期設定

「手順2へ」が選ばれてることを確認し、決定

チャンネル自動設定 設定手順 1 | 2 | 3 | 4

スキャン種別 再スキャン-居住・隣接地域

居住地域 京都府

隣接地域 福井県 三重県 滋賀県 大阪府 兵庫県 奈良県

手順2へ

[決定]で決定 [戻る]で戻る [メニュー]で終了

「初期設定」選択、決定

デジタル設定

- お知らせ/情報
- 初期設定
- ユーザ設定
- 機器設定

- アンテナ設定
- チャンネル自動設定
- 地上チャンネル手動設定
- 地上チャンネル登録設定

で選択 [決定]で決定 [戻る]で戻る [メニュー]で終了

スキヤン中

チャンネル自動設定 設定手順 1 | 2 | 3 | 4

受信可能なチャンネルをスキヤンしています

22%

周波数帯 UHF 14

受信レベル 29

放送局名 ○○○テレビ

中止

[決定]で決定

スキヤン完了迄に2~3分程度かかります
完了次第画面が変わりますので
それまではお待ちください

「チャンネル自動設定」

「再スキャン -居住・隣接地域」選択、決定

チャンネル自動設定

地上デジタル放送の視聴には、その地域の放送局の情報をチャンネルスキヤンで取得しておく必要があります。チャンネルスキヤンの種類を選択してください

- 初期スキヤン-全チャンネル
- 再スキヤン-全チャンネル
- 再スキヤン-居住・隣接地域

初期スキヤン-全チャンネル 居住・隣接地域に設定した地域の中で新規放送局の追加や周波数の変更などの可能性がある地域を限定してスキヤンします

再スキヤン-全チャンネル 全チャンネルのスキヤンよりも短時間で完了することができます


再スキヤン-居住・隣接地域

で選択 [決定]で決定 [戻る]で戻る [メニュー]で終了


★設定中に「決定」ボタンを押すと設定を中断できます

★設定が終わったら画面の「中止」が「手順3へ」になります

スキャンが終わるとこの様な画面になります

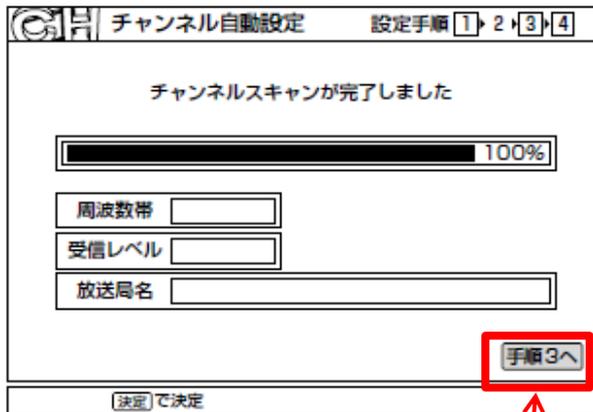


リモコン割り当て画面表示

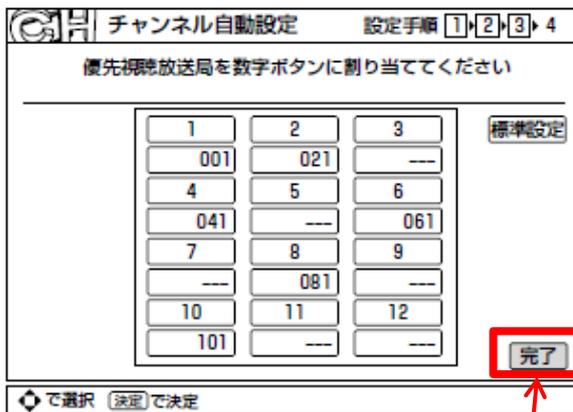

「手順3へ」が
選ばれてることを
確認し、決定

「完了」が
選ばれてることを
確認し、決定

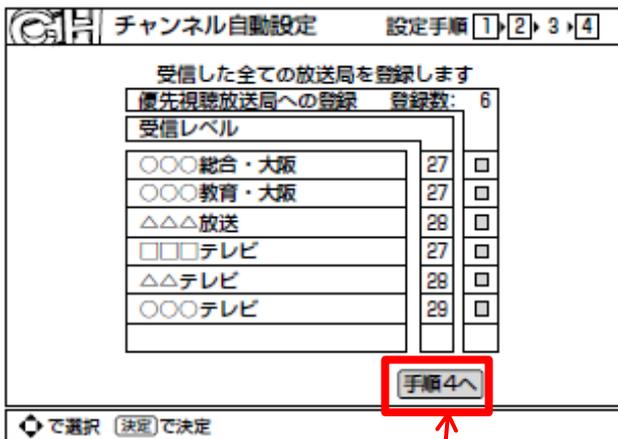

「メニュー」ボタン
を押すと

「手順4へ」が
選ばれてることを
確認し、決定




通常画面に戻ります






| 手動機種 | 当操作該当機種グループ一覧 | | | |
|-------------|---------------|------|-------|-------|
| LCD-H23MX4 | ATL20 | MRH4 | MX5 | MX75 |
| LCD-H27MX4 | F8000Z | MX10 | MX55 | MXW75 |
| LCD-H32MX4 | H20X | MX11 | MX60 | |
| LCD-H26MX5 | H4000X | MX20 | MX600 | |
| LCD-H32MX5 | H8000X | MX30 | MX65 | |
| LCD-H37MX5 | H9000X | MX35 | MX7 | |
| LCD-H37MRH4 | H9500X | MX4 | MX70 | |



「再スキャン」手順

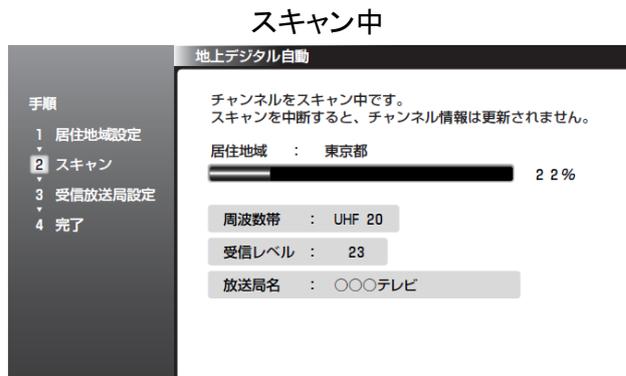

スキャン完了迄に2~3分程度かかります
完了次第画面が変わりますので
それまではお待ちください

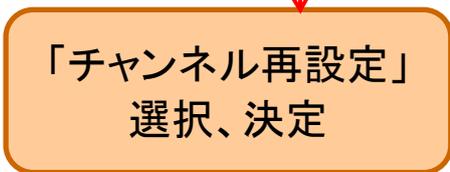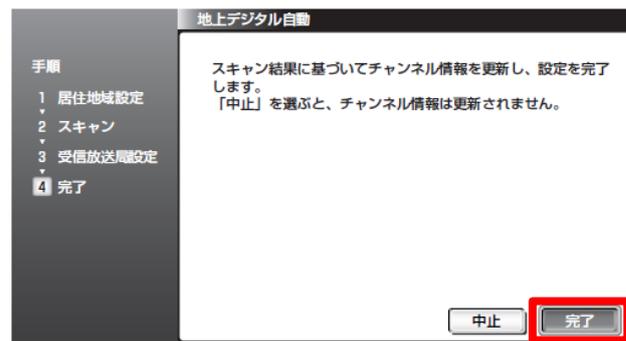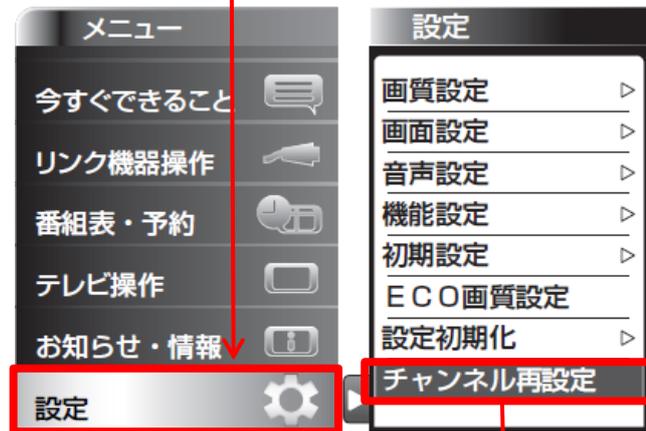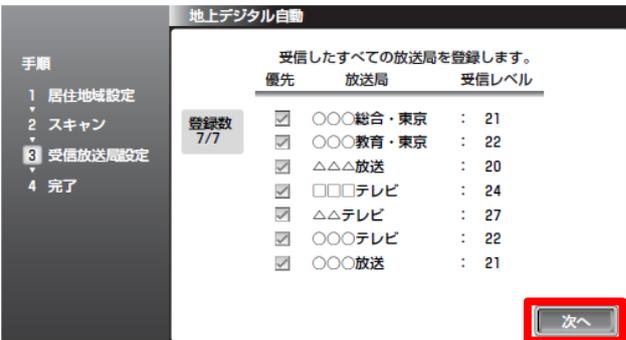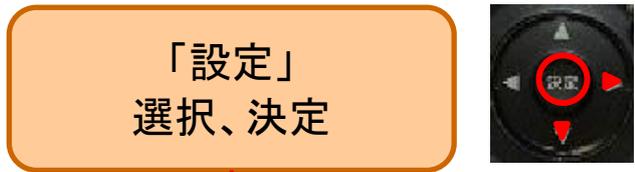

再スキャン手順



「メニュー」
ボタンを押す

「設定」
選択、決定

| | |
|------------|---------------|
| メニュー | 設定 |
| 録る(番組表・予約) | 画質設定 ▶ |
| 見る(再生) | 画面設定 ▶ |
| 残す(ダビング) | 音声設定 ▶ |
| 取り込む(ダビング) | 録画・再生設定 |
| テレビ操作 | 機能設定 ▶ |
| お知らせ | 初期設定 ▶ |
| 設定 | ECO画質設定 |
| | 設定初期化 ▶ |

「初期設定」
選択、決定

「放送設置設定」
選択、決定

| |
|---------------|
| 初期設定 |
| らくらく設定 |
| 放送設置設定 |
| 放送波無効設定 |
| リモコンコード設定 ▶ |
| 表示文字サイズ切換 : 大 |
| ダウンロード設定 |
| 時刻設定 |

「チャンネル設定」
選択、決定



| |
|----------------------|
| 放送設置 1/2 |
| チャンネル設定 |
| 番組表設定 |
| 地域設定 |
| 受信設定 |
| B-CASカードテスト --- |
| 項目選択 |
| 決定 (中心ボタン) 戻る (左ボタン) |

「地上デジタル」
選択、決定

| |
|----------------------|
| チャンネル設定 |
| 地上デジタル |
| BS |
| CS1 |
| CS2 |
| 項目選択 |
| 決定 (中心ボタン) 戻る (左ボタン) |

「再スキャン」
選択、決定

| |
|--|
| 設定方法選択 |
| 設定を行う前に、地上波アンテナが接続されているか確認してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。 |
| ・アンテナが地上デジタルに対応していない |
| ・お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない |
| 初期スキャン 再スキャン マニュアル |
| 項目選択 (中心ボタン) 決定 (中心ボタン) 戻る (左ボタン) |

スキャン中

スキャン完了迄に2~3分程度かかります。完了次第画面が変わりますのでそれまではお待ちください。

「戻る」ボタンを何回か押すと通常画面に戻ります

