

「再スキャン」手順

「メニュー」  
ボタンを押す



「地上デジタル」  
選択、決定

チャンネル設定
地上アナログ
<b>地上デジタル</b>
BS
CS1
CS2



- 画質の調整
- 音声の調整
- 画面の設定
- システム設定
- 初期設定**

「初期設定」  
選択、決定



「再スキャン」  
選択、決定



「設置設定」  
選択、決定  
(要3秒以上長押し)

画質の調整	かんたん設置設定
音声の調整	<b>設置設定</b>
画面の設定	省エネ設定
システム設定	接続機器関連設定
初期設定	自動更新設定
	設定リセット



**設定方法選択**

設定を行なう前に、地上デジタルアンテナが接続されているか確認してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。

- アンテナが地上デジタルに対応していない
- お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない

初期スキャン	<b>再スキャン</b>	マニュアル
--------	--------------	-------

スキャン中

スキャン完了迄に2~3分程度かかります  
完了次第画面が変わりますので  
それまではお待ちください

「チャンネル設定」  
選択、決定



正しく設定されて  
いることを確認後、  
「終了」



設置設定 1 / 2

<b>チャンネル設定</b>
番組表設定
地域設定
アンテナ設定
電話設定
B-CASカードテスト


修正	入替	<b>終了</b>	
リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合	テレビ
2	021	NHK教育	テレビ
3	----	----	----
4	041	日本テレビ	テレビ
5	051	テレビ朝日	テレビ
6	061	TBS	テレビ

「再スキャン」手順

「メニュー」  
ボタンを押す



「初期設定」

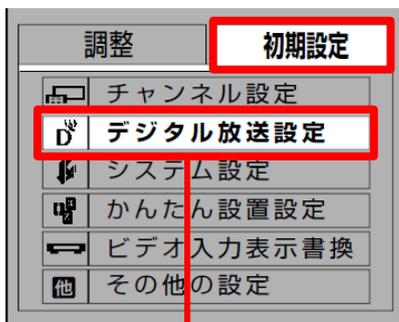

「デジタル放送設定」  
選択、決定


設置設定

接続機器関連設定  
自動更新設定  
設定リセット



「設置設定」  
選択、決定  
(要3秒以上長押し)

「チャンネル設  
定」  
選択、決定

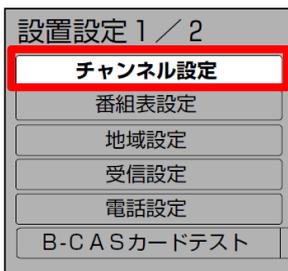

「地上デジタル」  
選択、決定

チャンネル設定

地上デジタル

BS

CS 1

CS 2



「再スキャン」  
選択、決定



設定方法選択

設定を行う前に、地上デジタルアンテナが接続されているか確認してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。  
・アンテナが地上デジタルに対応していない  
・お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない

初期スキャン

再スキャン

マニュアル

スキャン中

スキャン完了迄に2~3分程度かかります  
完了次第画面が変わりますので  
それまではお待ちください

正しく設定されて  
いることを確認後、  
「終了」



チャンネル設定

リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合	テレビ
2	021	NHK教育	テレビ
3	---	---	---
4	041	日本テレビ	テレビ
5	051	テレビ朝日	テレビ
6	061	TBS	テレビ

終了

「メニュー」  
ボタンを押す



「再スキャン」  
手順


この様な画面になります




「設置設定」  
選択、決定  
(要3秒以上長押し)





「設定する」  
選択、決定

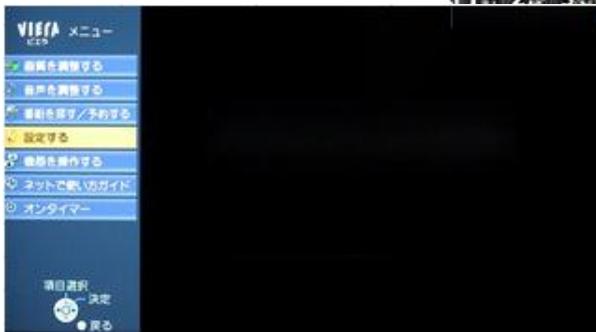

長押しができていないと次の  
様な画面になりますので  
もう一度やり直してください

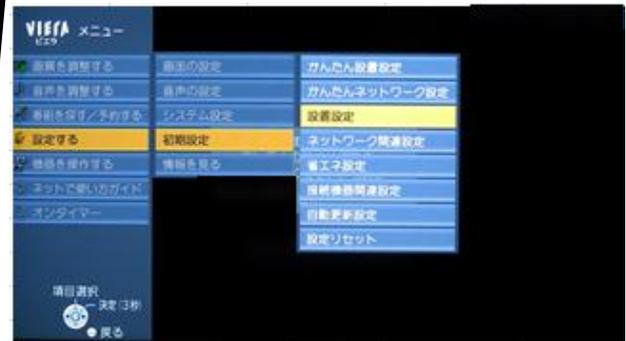



「初期設定」  
選択、決定

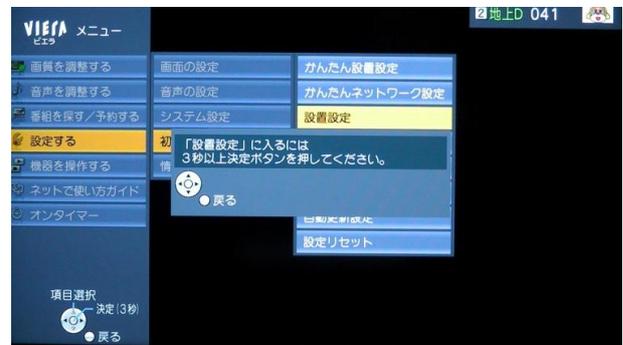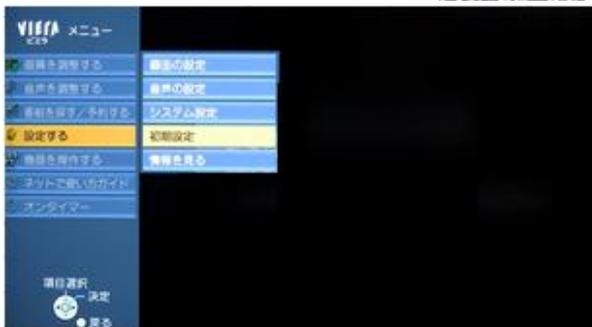

「チャンネル設定」  
選択、決定




スキャン中

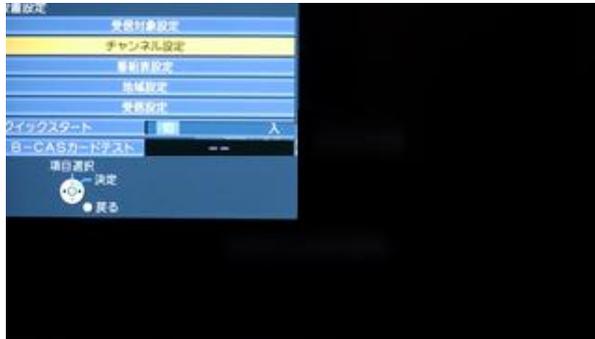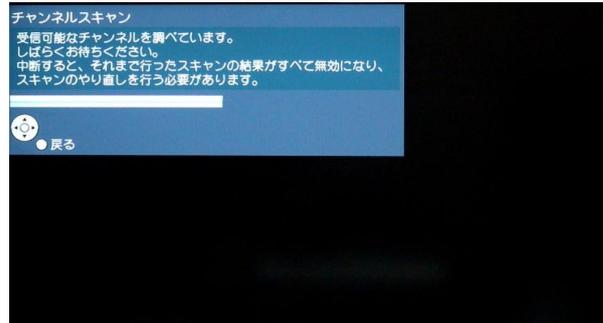

「地上デジタル」  
選択、決定



スキャン完了迄に  
2~3分程度かかります  
完了次第画面が  
変わりますので  
それまでにはお待ちください

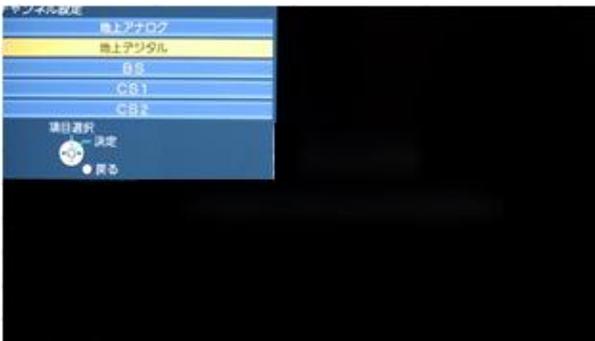

この様な画面になります

リモコン	CH	チャンネル名	種類	アンテナレベル
1	051	静岡朝日テレビ	テレビ	88 ㊿ 高
2	041	だいちテレビ	テレビ	90 ㊿ 高
3	081	テレビ静岡	テレビ	86 ㊿ 高
4	011	NHK総合・静岡	テレビ	88 ㊿ 高
5	----	----	----	----
6	061	SBS	テレビ	88 ㊿ 高
7	----	----	----	----
8	021	NHK教育・静岡	テレビ	81 ㊿ 高
9	----	----	----	----
10	----	----	----	----
11	----	----	----	----
12	----	----	----	----

だいちテレビ 受信レベルは良好です。

「再スキャン」  
選択、決定



「戻る」ボタン  
または  
「メニュー」ボタン  
を何回か押すと  
通常画面に戻ります

