


「再スキャン」手順

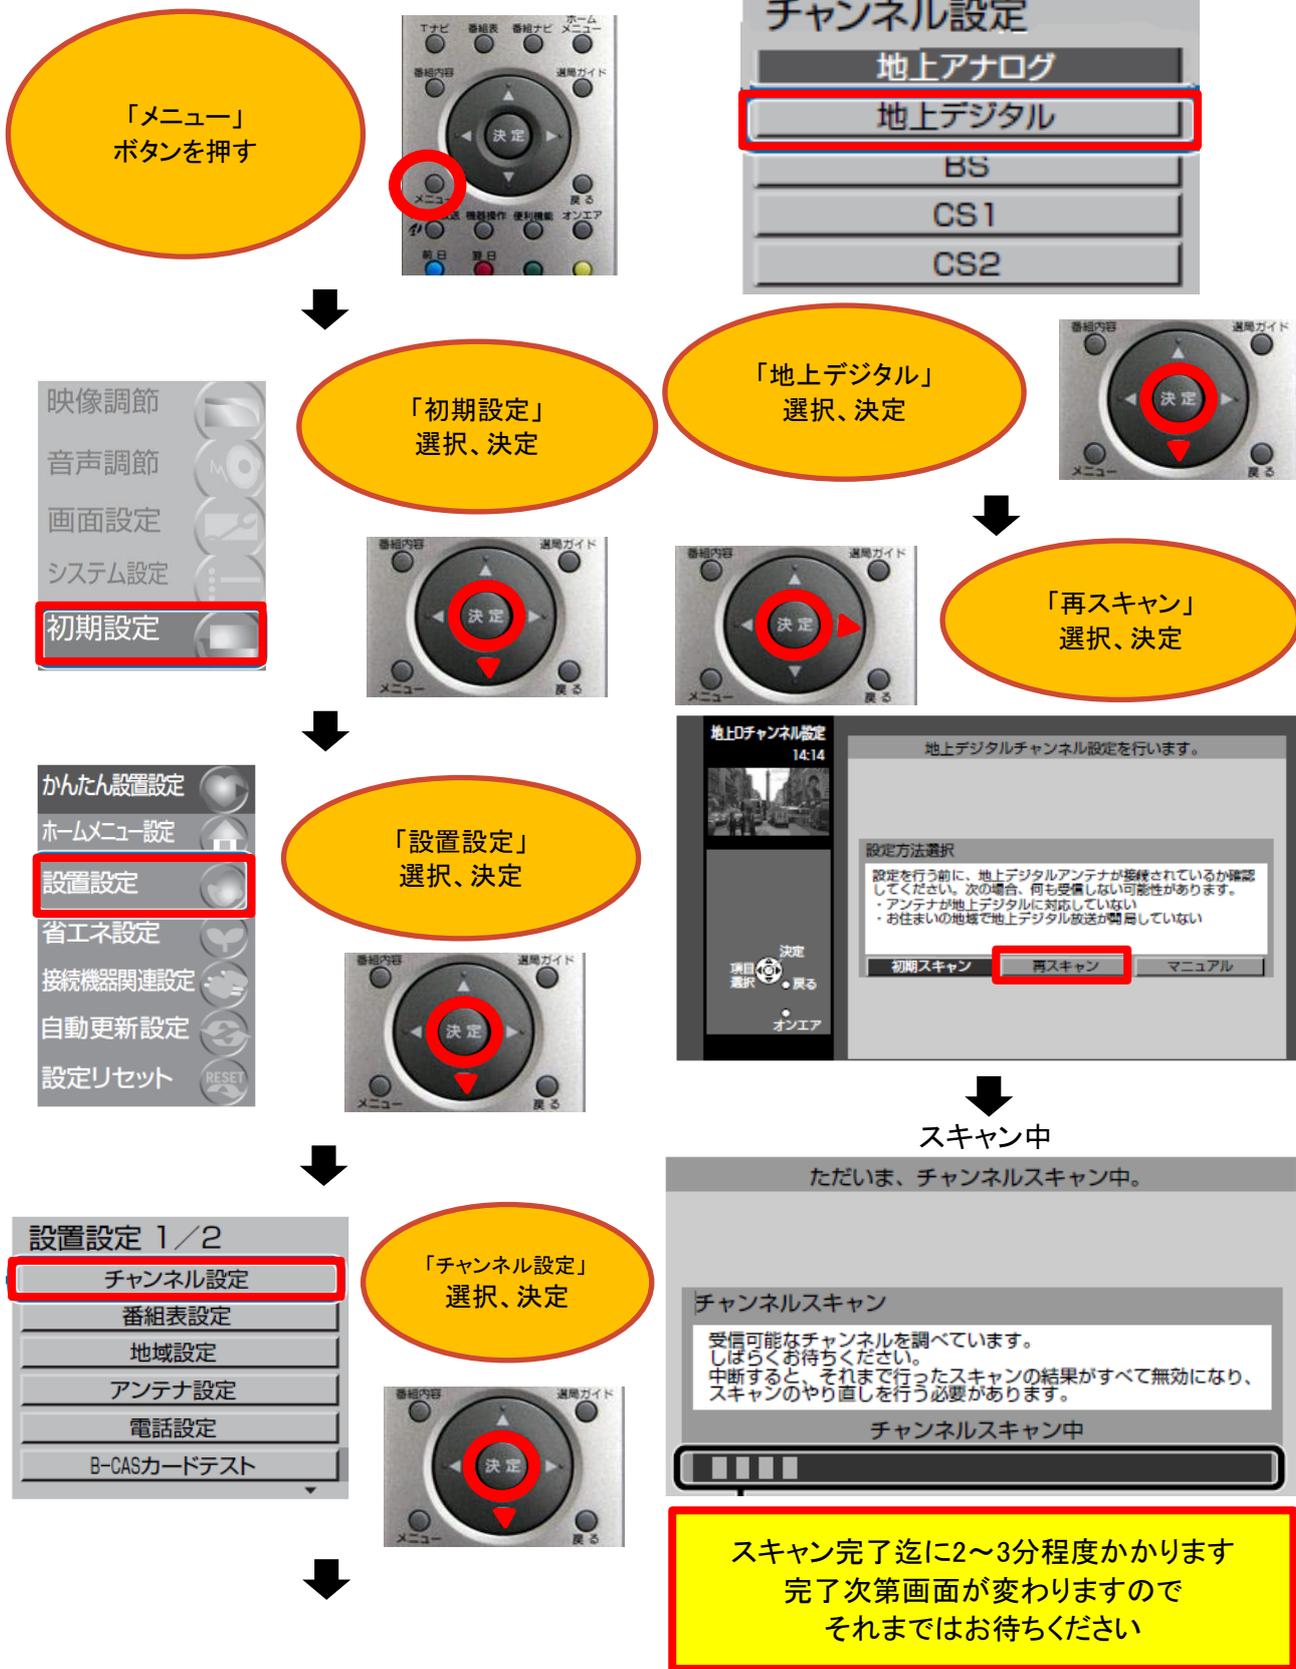

「終了」
選択、決定



チャンネル設定			
リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合	テレビ
2	021	NHK教育	テレビ
3	----	----	----
4	041	日本テレビ	テレビ
5	051	テレビ朝日	テレビ
6	061	TBS	テレビ
7	071	テレビ東京	テレビ
8	081	フジテレビジョン	テレビ
9	091	MXテレビ	テレビ
10	----	----	----
11	----	----	----
12	----	----	----

「はい」
選択、決定



設定確認	
項目選択	決定
	戻る
「はい」を選択した場合、設定は反映されます。 「いいえ」を選択した場合、設定は無効になります。	
いいえ	はい



「メニュー」ボタン
を押すか

「オンエア」ボタン
を押すと

通常画面に戻ります

当操作該当機種グループ一覧
DH4
DH50
DV50
DZ4
LC50
LC55
LC60
MD60
VX70




「再スキャン」手順

「メニュー」
ボタンを押す




「設定メニュー」が表示されます

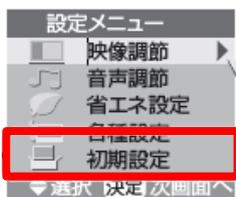

「初期設定」
選択、決定


「初期設定」画面 表示

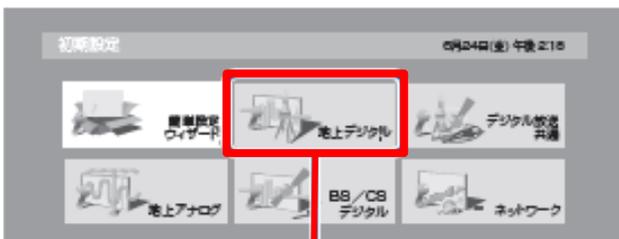

「地上デジタル」
選択、決定




地上デジタル設定

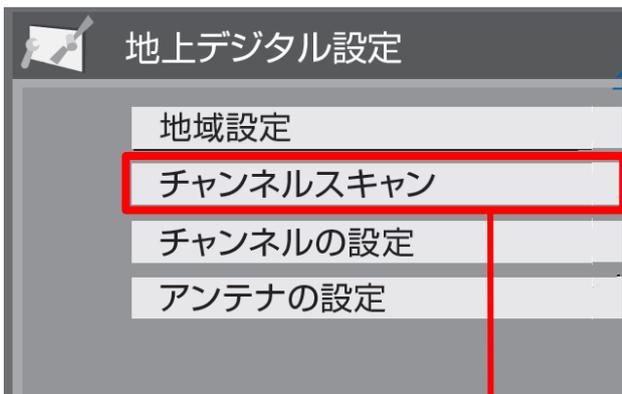

「チャンネルスキャン」
選択、決定



スキャン中

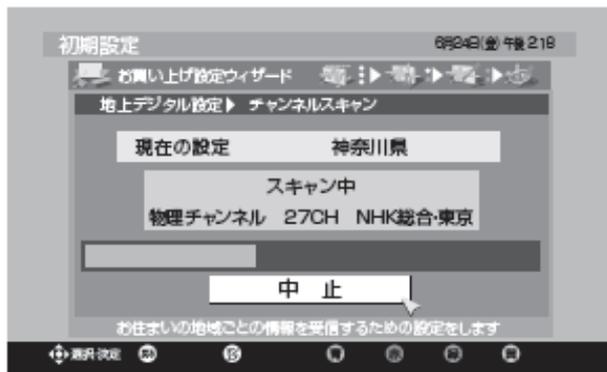

スキャン完了迄に2～3分程度かかります
完了次第画面が変わりますので
それまではお待ちください

スキャンが完了したら

「了解」選択、決定
↓
「完了」選択、決定

通常画面に戻ります



当操作該当機種グループ一覧

C205	LC85	LH800	LH955	MH700
LC70	LC95	LH805	LT-PxxA1	MH80
LC80	LH700	LH905	MH70	