
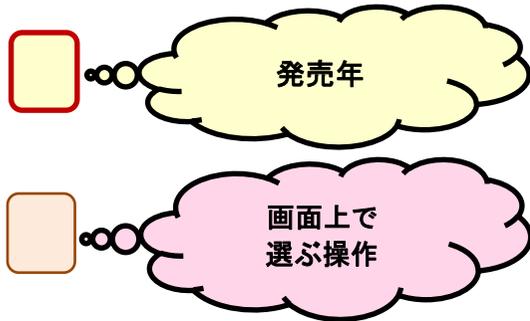


東芝 テレビ(レグザ) 再スキャン 手順

まず始めに、お手持ちのテレビのリモコンに「メニュー」ボタン、「クイック」ボタン、「スタート」ボタンの内どのボタンがあるかを確認し、該当するボタンから始まる手順の中から操作方法を選別し、操作を行ってください

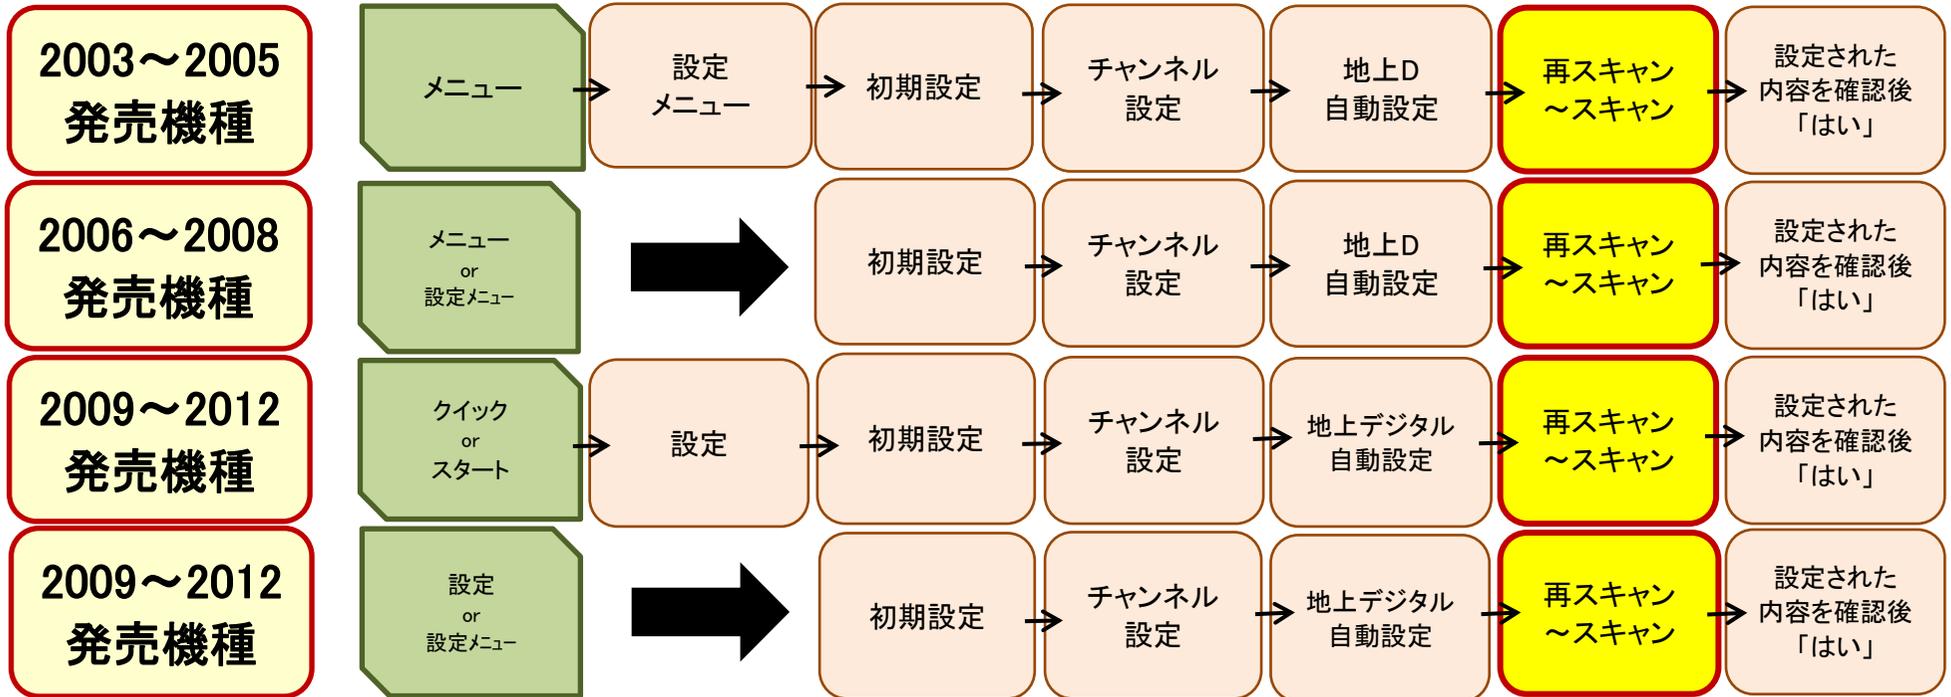

全機種共通操作

操作ミス等で前の画面
に戻りたい場合は
リモコン上の「戻る」
ボタンを押します