

「再スキャン」手順

「チャンネル設定」  
選択、決定





「ホーム」  
ボタンを押す



機種によっては「スタートメニュー」  
ボタンを押す

機種によっては「地上デジタルチャンネル設定」

この様な画面になります

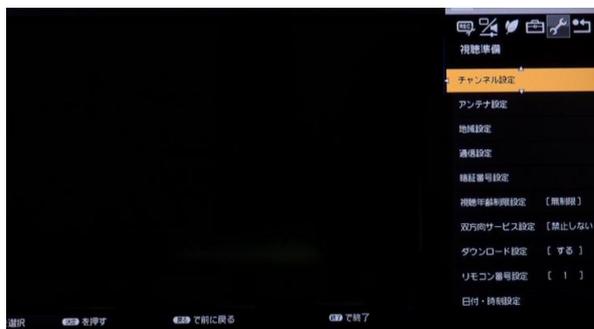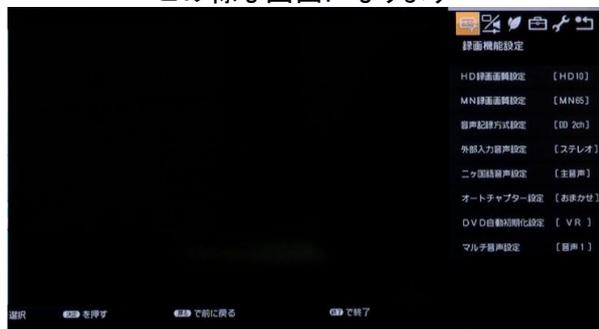


「地上デジタル」  
選択、決定

機種によっては操作不要



機種によっては  
「各種設定」または「設定」  
の選択、決定が  
必要になります

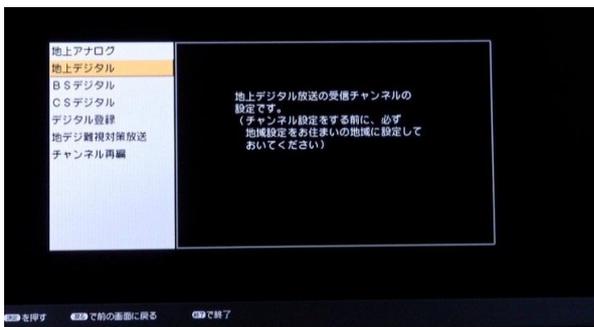



「視聴準備」  
選択

機種によっては「視聴・再生設定」  
または「本体設定」の選択、決定となります




「地上デジタル-追加」  
選択、決定


機種によっては「チャンネル設定-追加」の選択、決定となります

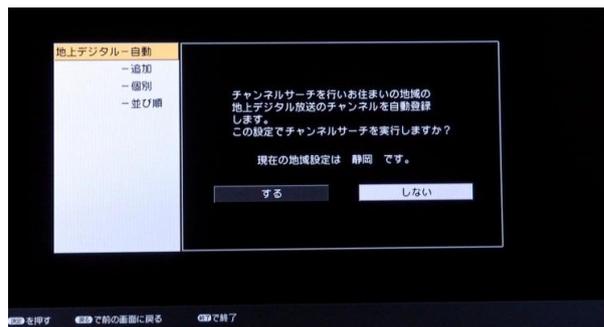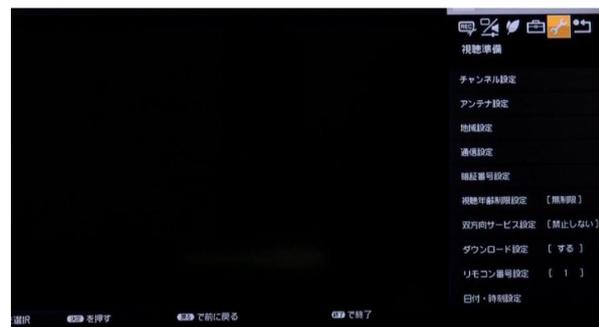

「する」  
選択、決定

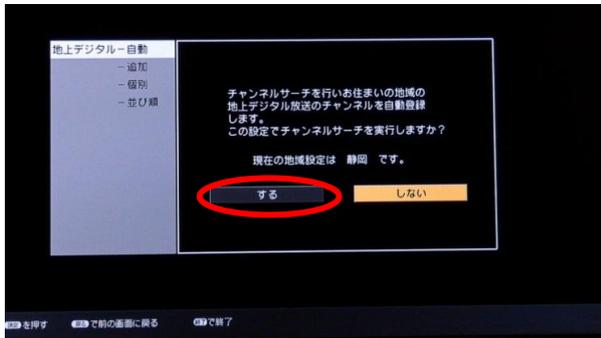


スキャン中

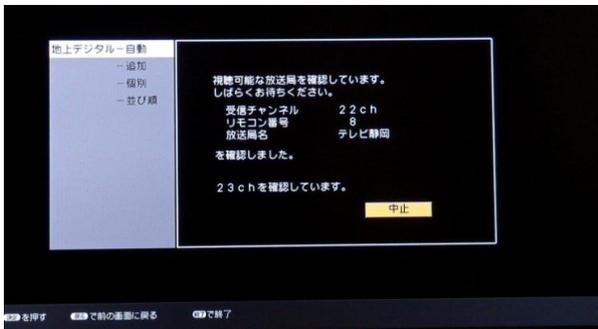

スキャン完了迄に  
2~3分程度かかります  
完了次第画面が  
変わりますので  
それまでにはお待ちください

スキャンが終わるとこの様な画面になります

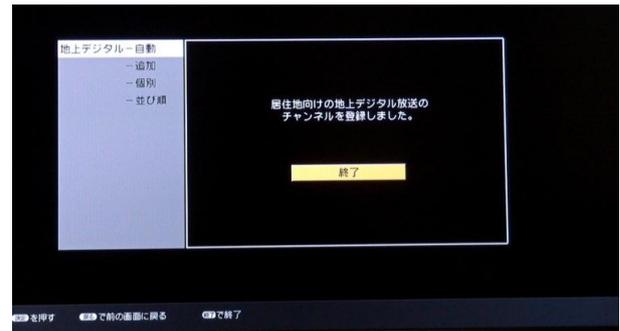

そのまま決定  
を押し



終了ボタン  
を押すと



通常画面に戻ります



シャープ製の全ての録画機が  
この操作で再スキャンできます