

再スキャン手順




「スタートメニュー」
ボタンを押す

この画面になります




「各種設定」
選択、決定

「視聴・再生設定」
選択

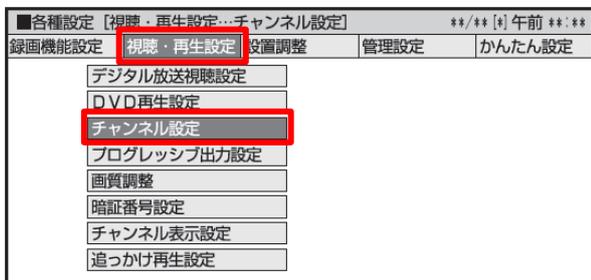


「チャンネル設定」
選択、決定

「地上デジタルチャンネル設定」
選択、決定

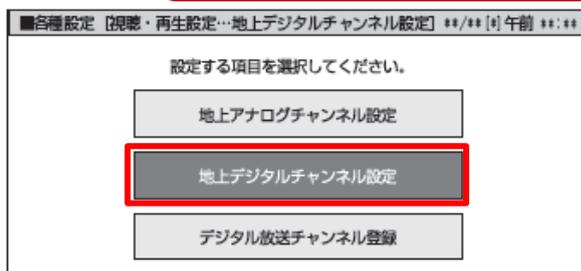


「チャンネル設定-追加」
(自動でもOK)
選択、決定

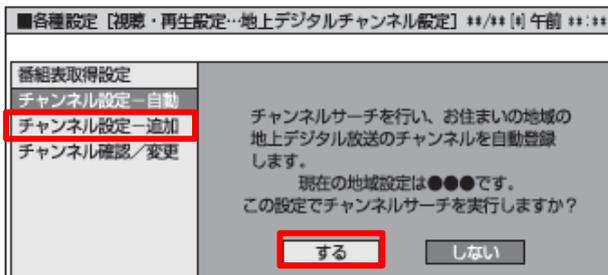


「する」
選択、決定

スキャン中

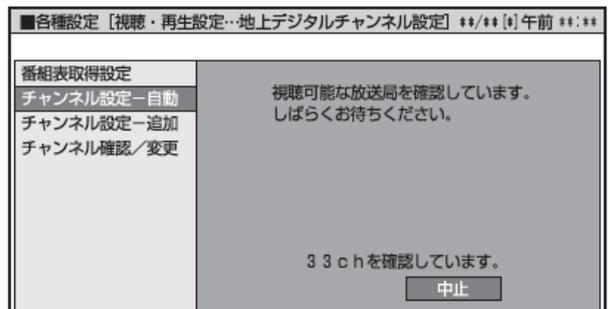

スキャン完了迄に2~3分程度かかります
完了次第画面が変わりますので
それまではお待ちください

「終了」
決定

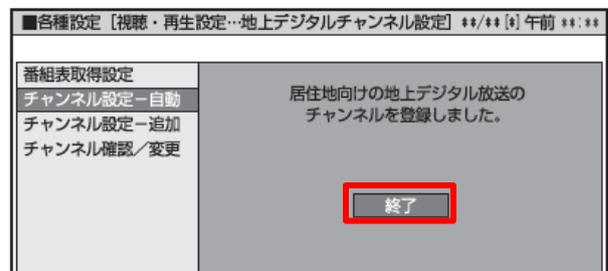

「終了」ボタンを押すと
通常画面に戻ります




再スキャン手順



「機能」
ボタンを押す




「チャンネル自動設定」
選択、決定

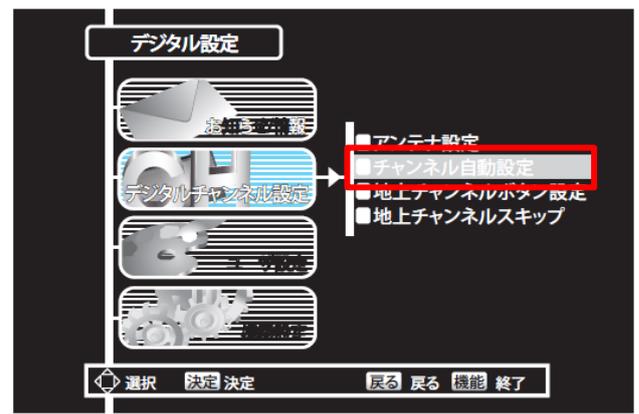

「デジタル設定」
選択、決定



「再スキャン」
選択、決定

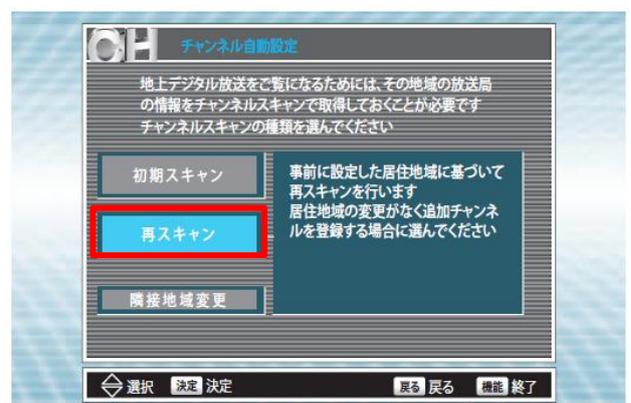

「デジタルチャンネル設定」
選択、決定



スキャン完了後に2～3分程度かかります
完了次第画面が変わりますので
それまではお待ちください



スキャン終了後、
「機能」ボタンを押すと
通常画面に戻ります



再スキャン手順




「スタートメニュー」
ボタンを押す

「地上デジタル」
選択、決定




「設定・管理」
選択、決定

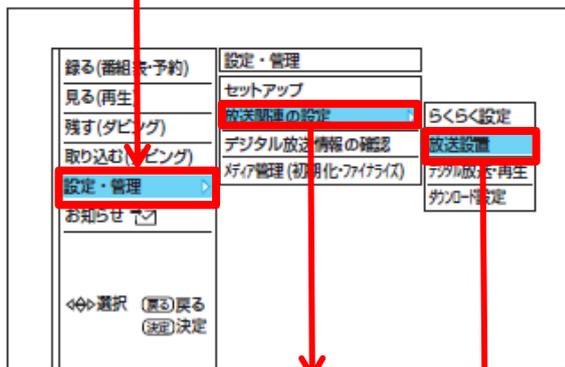

「再スキャン」
選択、決定



「放送関連の設定」
選択、決定

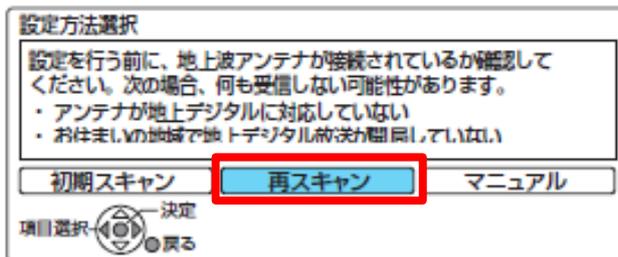

「放送設置」
選択、決定




スキャン中

「チャンネル設定」
選択、決定



スキャン完了迄に2~3分程度かかります
完了次第画面が変わりますので
それまではお待ちください

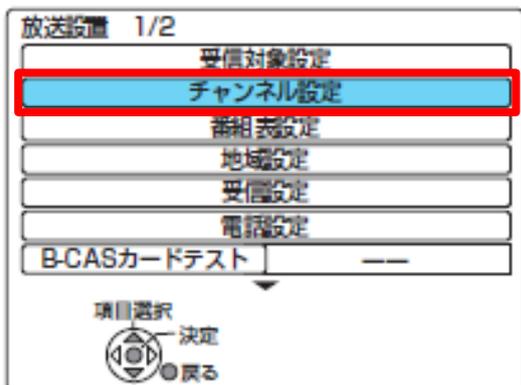

スキャン終了後
「戻る」ボタンを
何回か押すと
通常画面
に戻ります

