
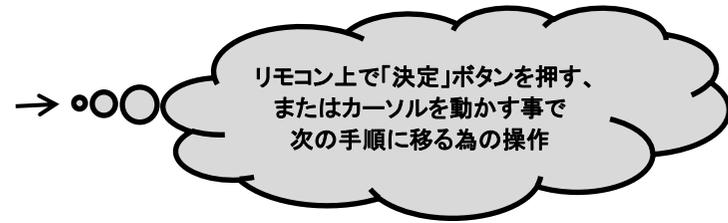


# 日立レコーダー 再スキャン 手順

まず始めに、お手持ちのレコーダーのリモコンに「設定メニュー」ボタン、「機能」ボタン、「操作一覧」ボタン、「スタート」ボタンの内どのボタンがあるかを確認し、該当するボタンから始まる手順の中から操作方法を選別し、操作を行ってください

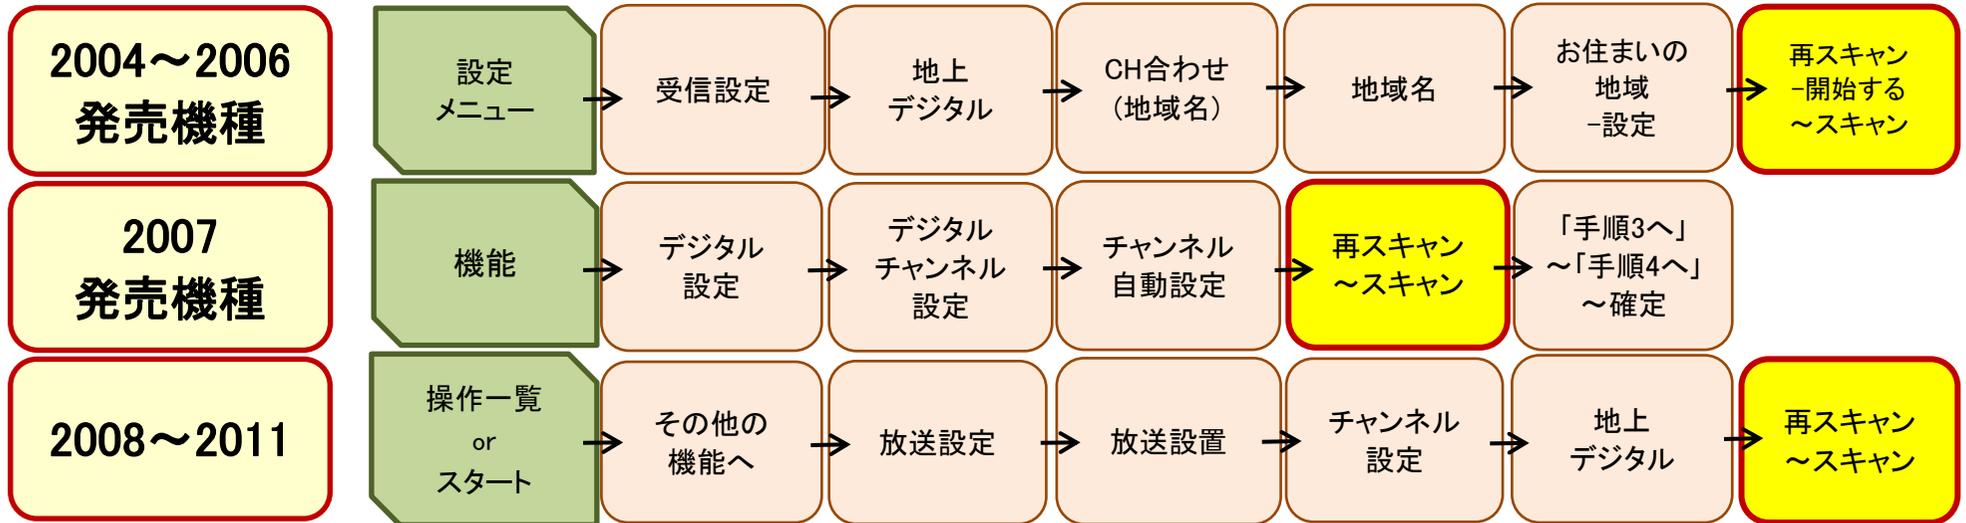

**全機種共通操作**

操作ミス等で前の画面に戻りたい場合はリモコン上の「戻る」ボタンを押します