
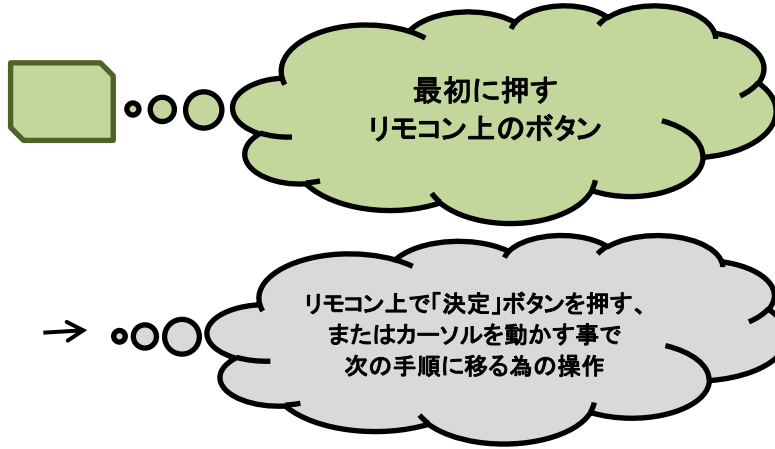
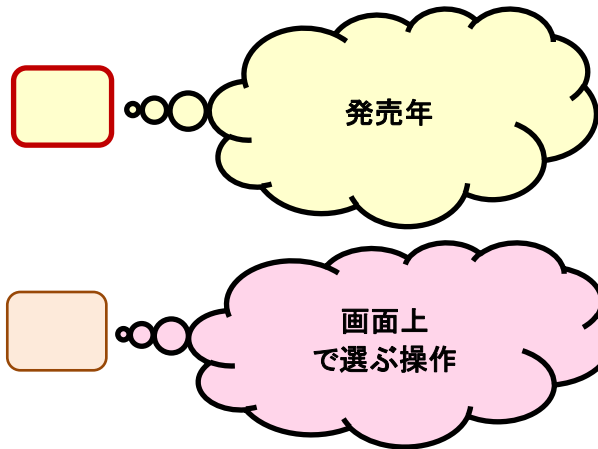


三菱レコーダー 再スキャン 手順

まず始めに、お手持ちのレコーダのリモコンに「ナビ」ボタン、「スタートメニュー」ボタン、「メニューらく楽」ボタンの内どのボタンがあるかを確認し、該当するボタンから始まる手順の中から操作方法を選別し、操作を行ってください

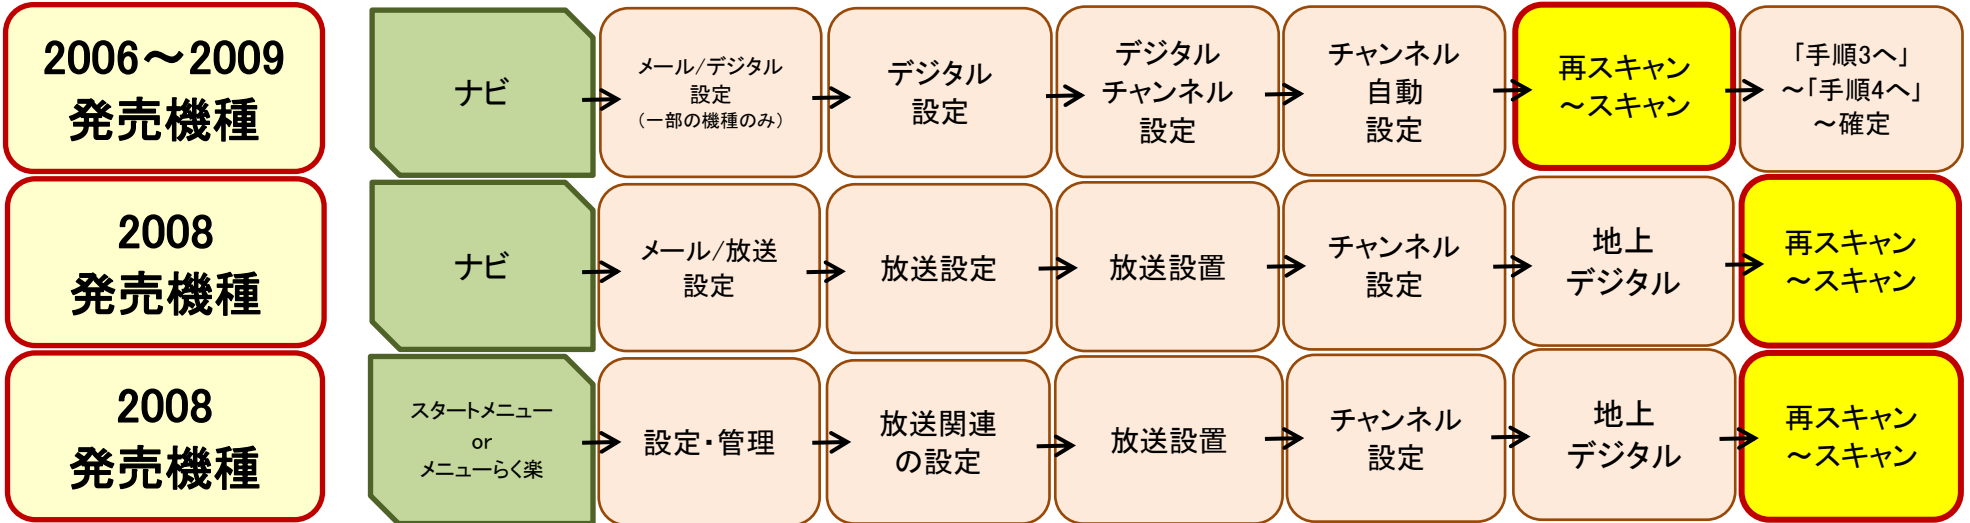

全機種共通操作

操作ミス等で前の画面に戻りたい場合はリモコン上の「戻る」ボタンを押します