


ソニーレコーダー 再スキャン 手順

まず始めに、お手持ちのレコーダーのリモコンに「ホーム」ボタンがある事を確認し、下記手順の中から該当する操作方法を選別し、操作を行ってください

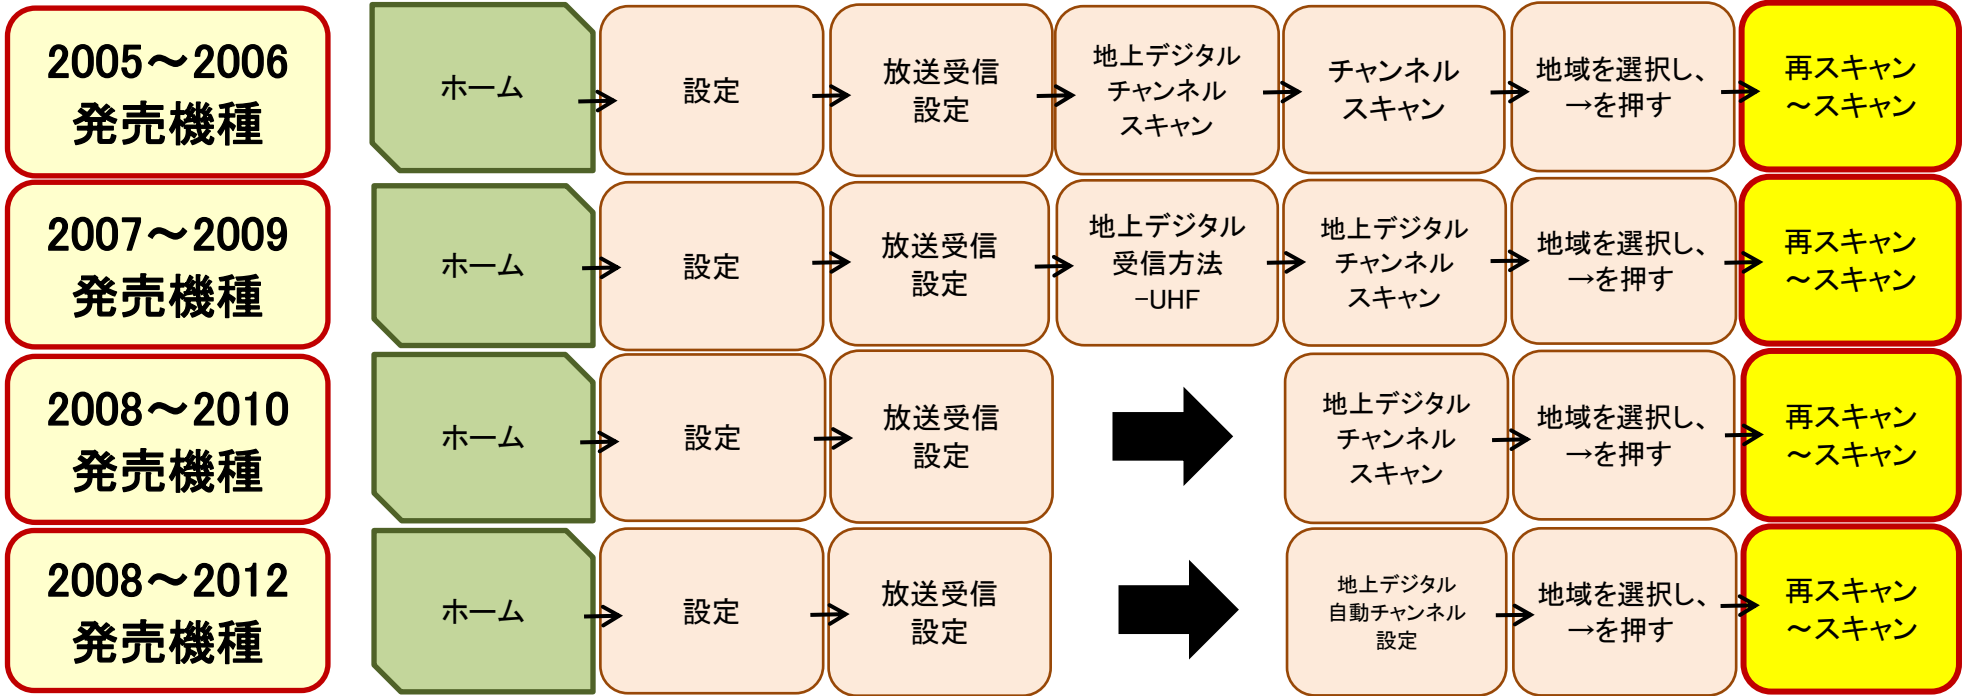

発売年

最初に押す
リモコン上のボタン

画面上で
選ぶ操作

リモコン上で「決定」ボタンを押す、または
カーソルを動かす事で次の手順に移る為の操作

全機種共通操作
操作ミス等で前の画面
に戻りたい場合は
リモコン上の「戻る」
ボタンを押します