
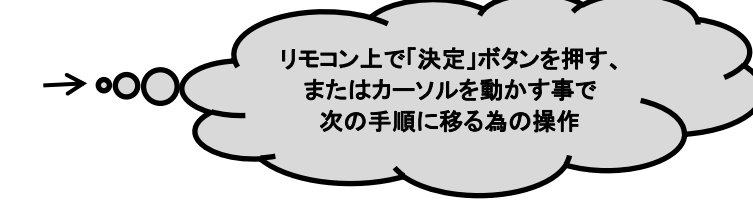


# ビクターレコーダー 再スキャン 手順

まず始めに、お手持ちのレコーダーのリモコンに「**スタートメニュー**」ボタン、「**機能**」ボタンのどちらがあるかを確認し、該当するボタンから始まる手順の中から操作方法を選別し、操作を行ってください

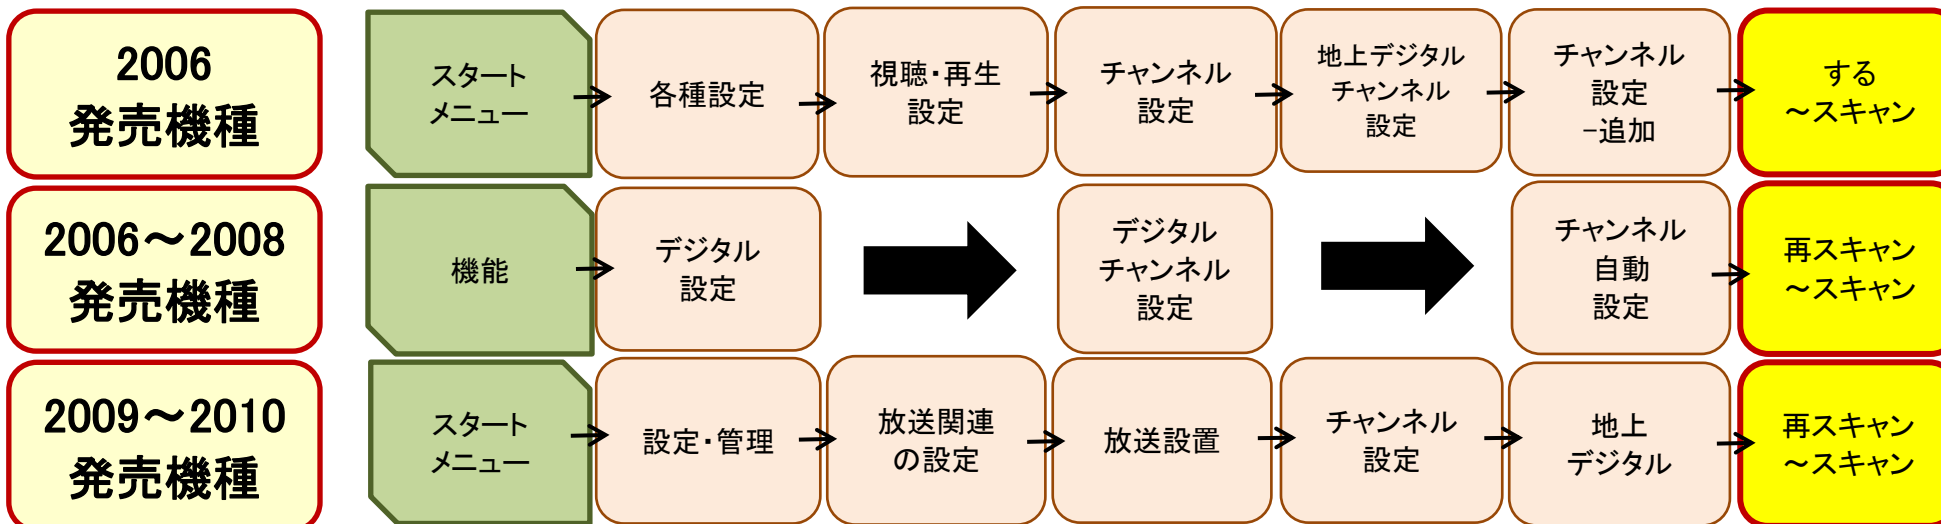

**全機種共通操作**

操作ミス等で前の画面に戻りたい場合はリモコン上の「戻る」ボタンを押します

1

2