



「再スキャン」
手順


「メニュー」ボタンを押すと
この画面になります

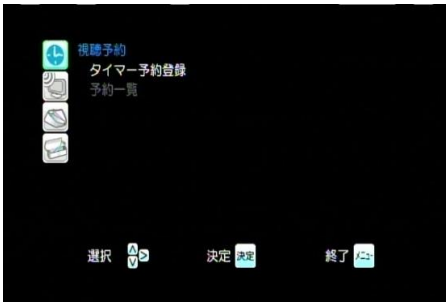


「チャンネル設定」選択, 決定

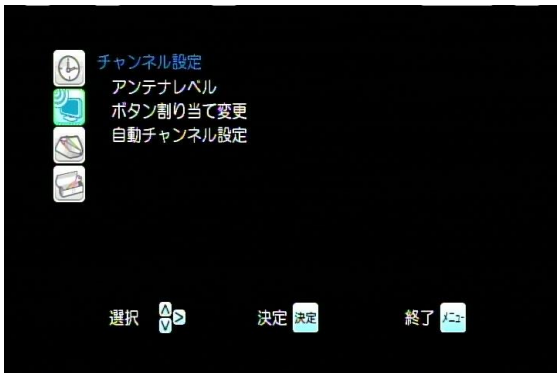


「自動チャンネル設定」選択, 決定

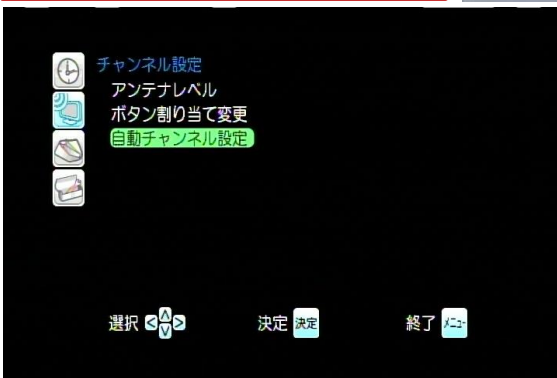

「はい」選択, 決定

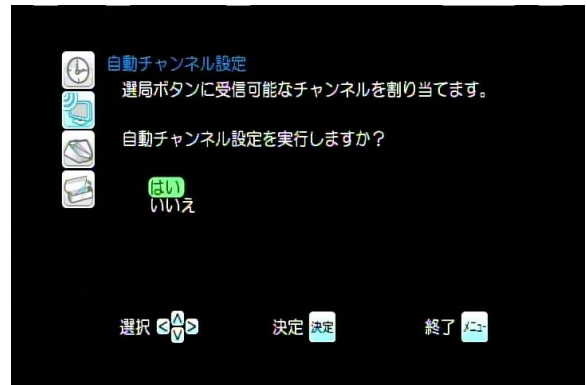

スキャン中

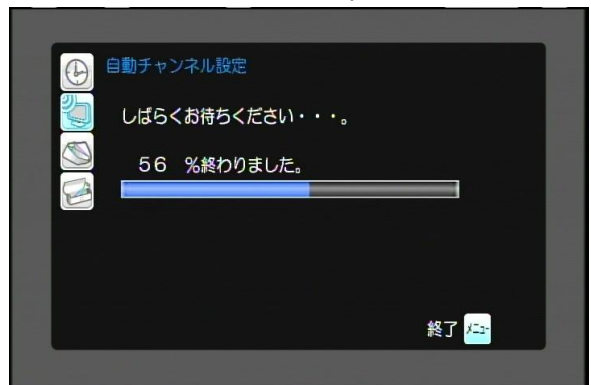

スキャン完了迄に2~3分程度かかります。
完了次第画面が変わりますので
それまでではお待ちください。

スキャンが終わるとこの画面に戻ります



当操作該当機種

DIR-510	DIR-610	八木アンテナ DTC10 DTC30 DTC50 DTC110	Uniden DTH10	日立 HTU-X3 HTU-S3 も同等機種
---------	---------	---	-----------------	---------------------------------

「メニュー」ボタン
を押すと
通常画面に戻ります



「再スキャン」手順



「メニュー」
ボタンを押す



お住まいの地域を
選択、決定




「設定-基本設定」画面になります

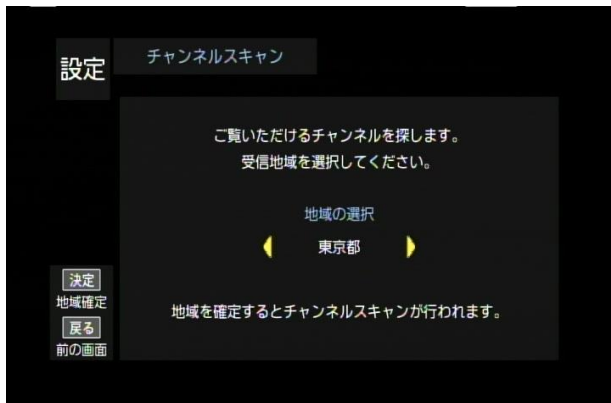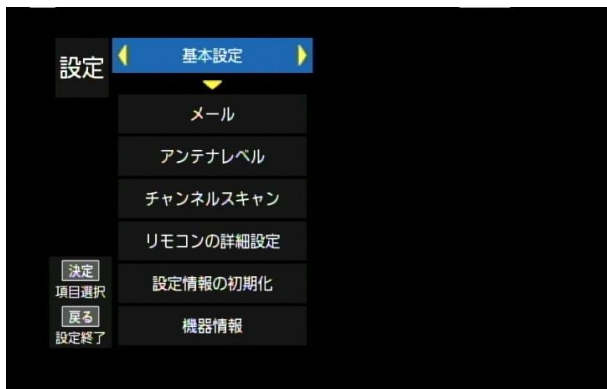

スキャン完了迄に2~3分程度かかります
完了次第画面が変わりますので
それまではお待ちください

スキャン中

「チャンネルスキャン」
選択、決定

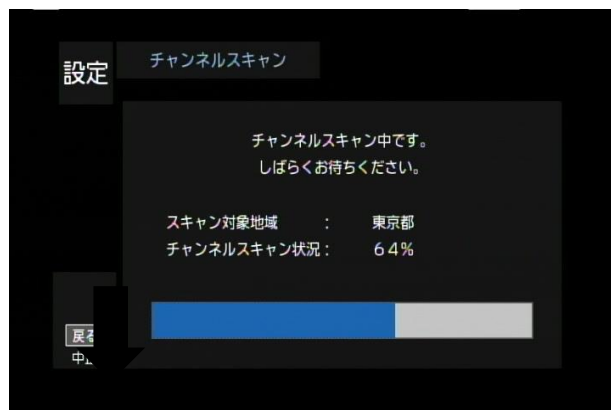

スキャン完了後、
「決定」ボタンを押して保存、
「メニュー」ボタンを押すと
通常画面に戻ります



当操作該当機種

DIR710
DIR910

MASPRO
DT620, DT630, DT70
も操作同じ

