

「再スキャン」手順



「メニュー」
ボタンを押す



「トップメニュー」画面になります



「機器設定」
選択、決定




「再サーチ」
選択、決定




「チャンネルサーチ」
選択、決定




「再サーチ」
選択、決定

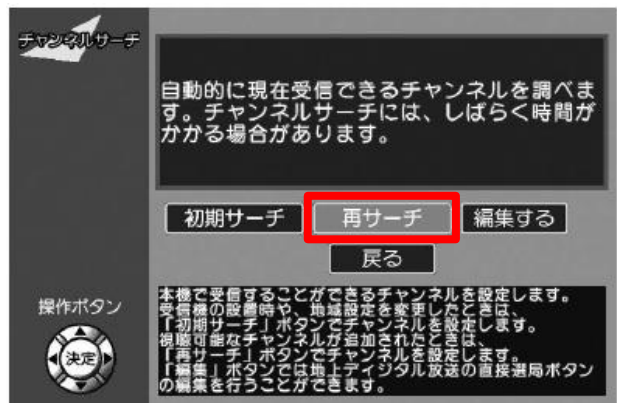

スキャン中

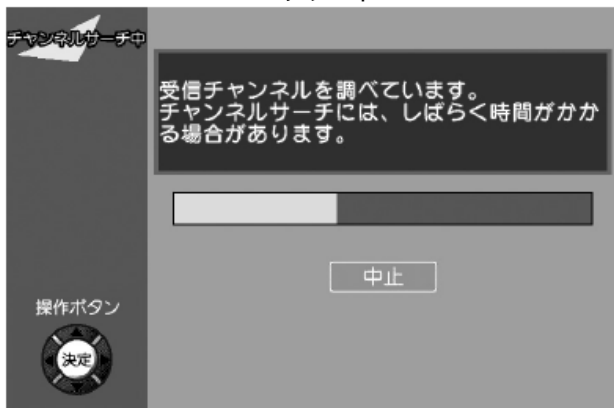

「戻る」
選択、決定

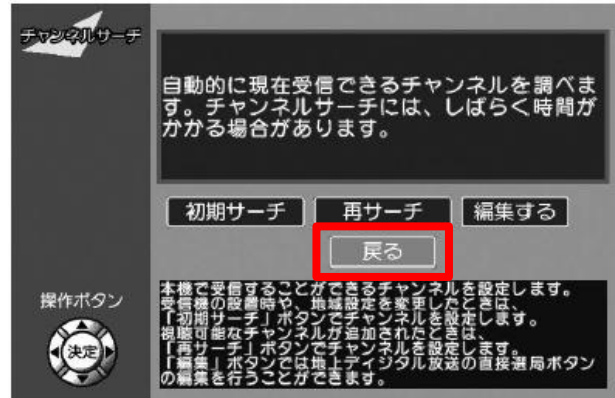


この画面に戻ります



スキャン完了迄に
2~3分程度かかります
完了次第画面が
変わりますので
それまではお待ちください



スキャンが完了するとこの画面になります

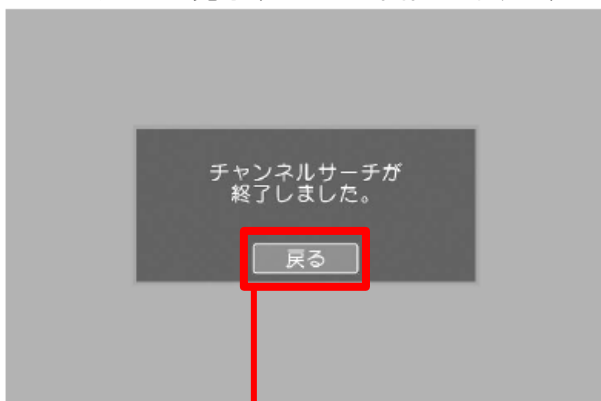

「戻る」決定



「メニュー」ボタン
を2回押す



通常画面
に戻ります

「再スキャン」手順

「メニュー」
ボタンを押す

「機器設定」
選択

「本機の詳細設定」
選択、決定

「受信チャンネルのスキャン」
選択、決定

「再スキャン」
選択、決定

戻る 初期スキャン **再スキャン**

スキャン中

チャンネルスキャン中です。

しばらくお待ちください。

スキャン完了迄に2～3分程度かかります
完了次第画面が変わりますので
それまでにはお待ちください

スキャンの終了

チャンネルスキャンが終了しました。


「決定」ボタンを押すと
「本機の詳細設定」画面に戻ります
その後リモコンの「メニュー」ボタンを
2回押すと通常画面に戻ります

「チャンネルスキャン」手順


お住まいの地域を
選択、決定




「メニュー」
ボタンを押す

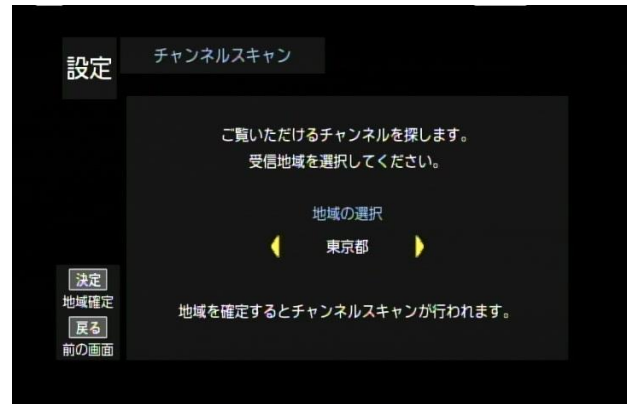

「設定-基本設定」画面になります

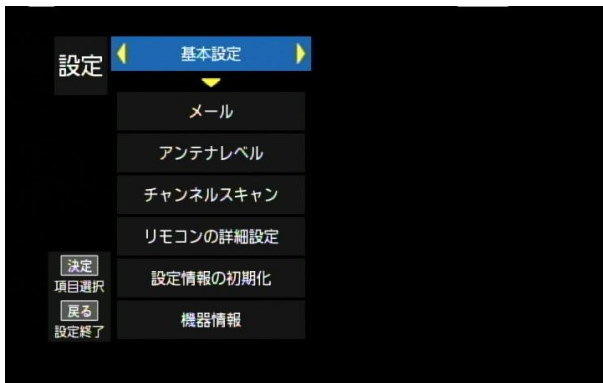

スキャン中

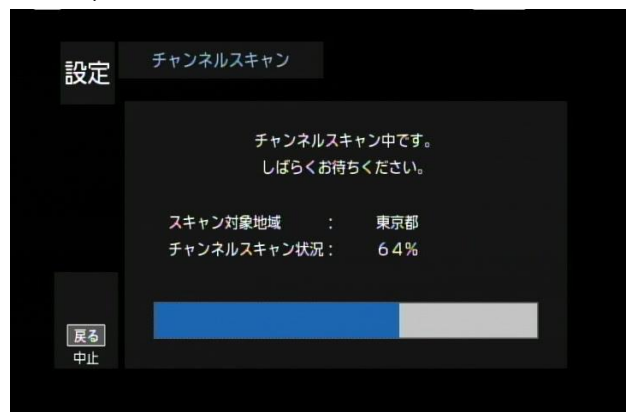

「チャンネルスキャン」
選択、決定



スキャン完了迄に2～3分程度かかります
完了次第画面が変わりますので
それまではお待ちください



スキャンが終わるとこの画面
になるので「決定」を押して保存、
「メニュー」ボタンを押すと
通常画面に戻ります

