


ピクセラ 地デジチューナー




再スキャン 手順




「メニュー」画面になります

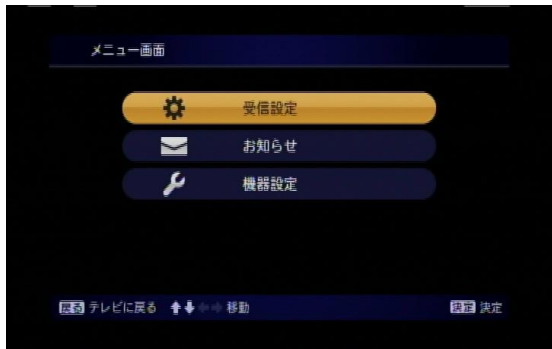


「自動チャンネルスキャン」選択、決定

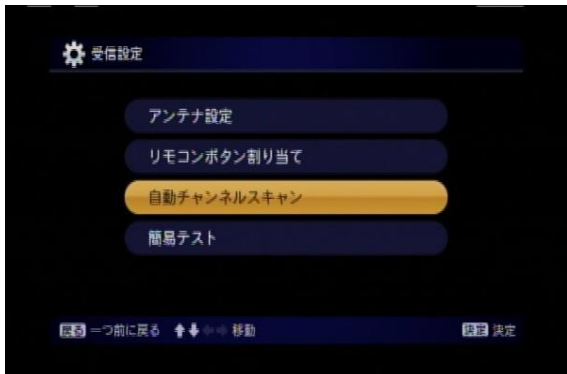

「はい」選択、決定

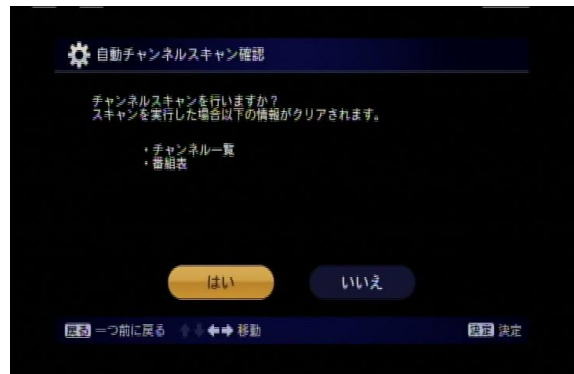

スキャン中 (2~3分程度かかります)

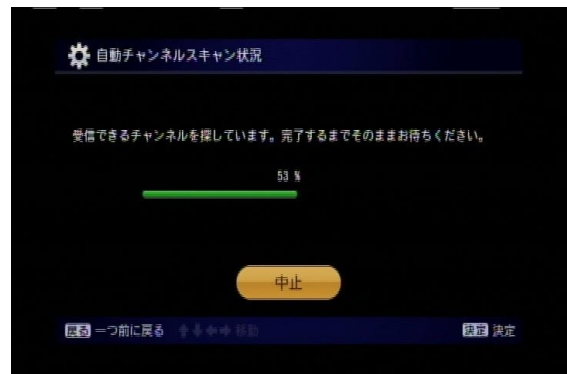

スキャンが終わると最初の「メニュー」画面に戻ります
その後リモコンの「メニュー」ボタンを押すと
通常画面に戻ります

