


「再スキャン」手順


「番組」
ボタンを押す



この様な画面になります

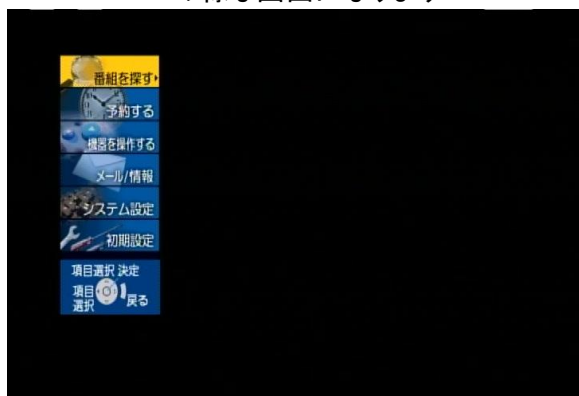


「初期設定」選択

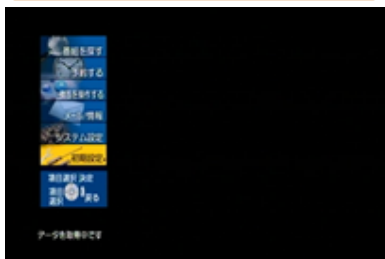


「設置設定」
選択、決定
(要3秒以上長押し)




長押し
ができていないと
左記の様な画面
になります

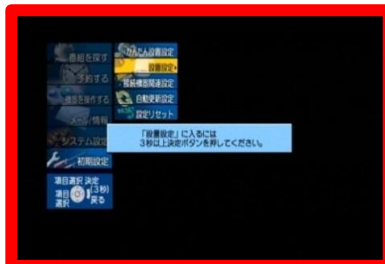


「チャンネル設定」
選択

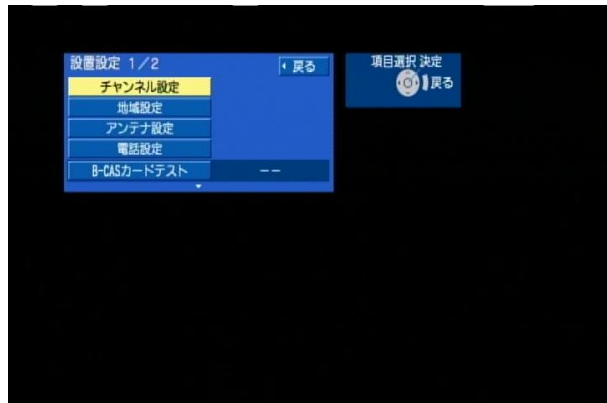


「地上デジタル」
決定

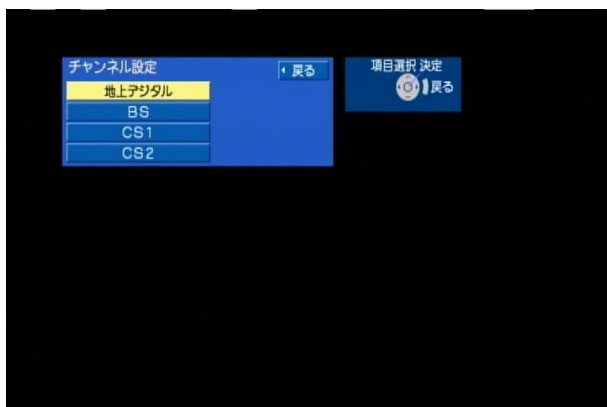


「再スキャン」
選択、決定

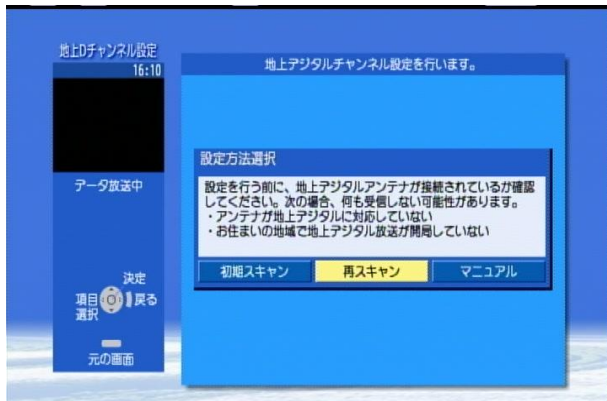


スキャン完了迄に
2~3分程度かかります
完了次第画面が
変わりますので
それまではお待ちください

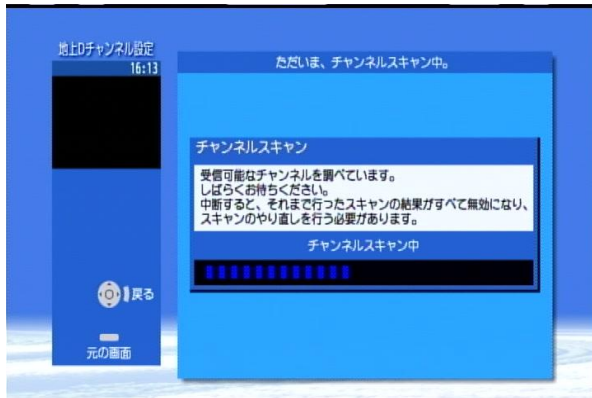

この画面に戻るので

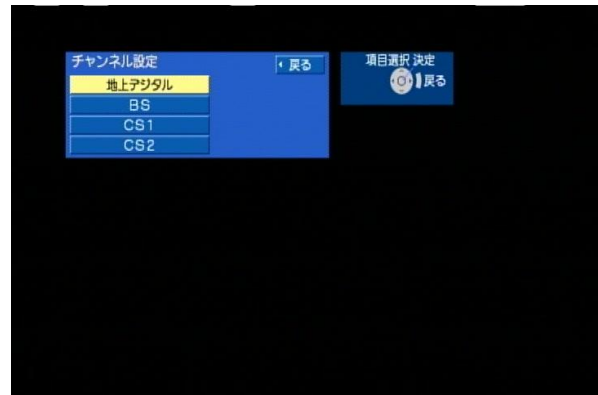

スキャンが終わると次の画面になります
「終了」が選択されているので
そのまま「決定」を押し
次の画面で「はい」が選択されているので
続けて「決定」を押してください

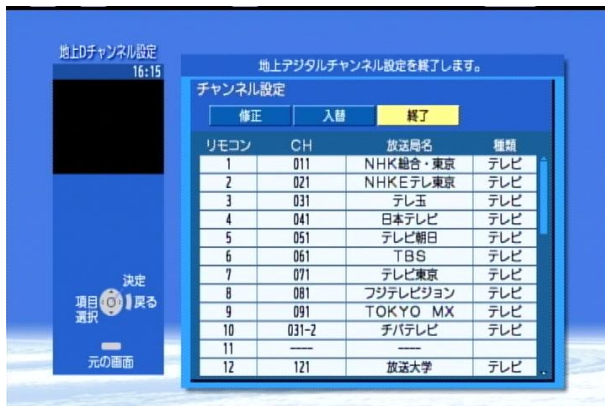


「元の画面」
ボタン
を押すか




「戻る」
ボタンを
数回押すと



通常画面に
戻ります

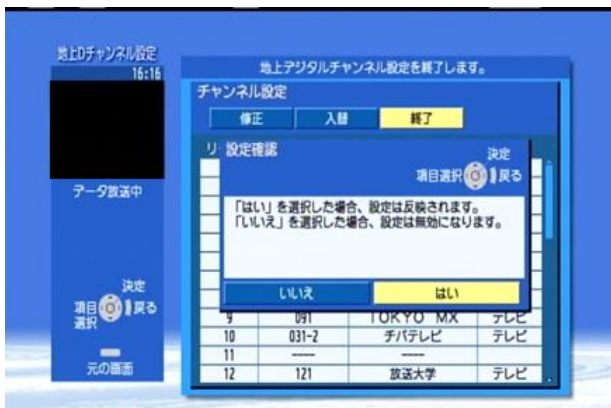


「再スキャン」手順


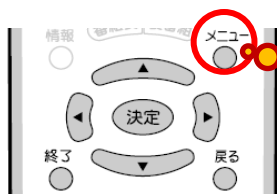


「メニュー」
ボタンを押す


メニュー画面が表示されます

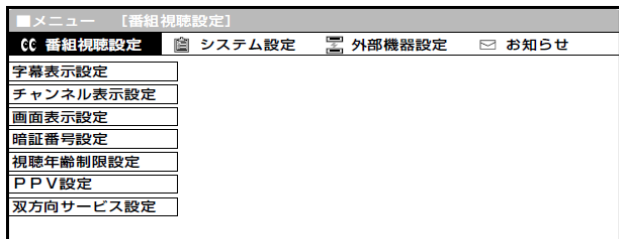



「システム設定」
選択

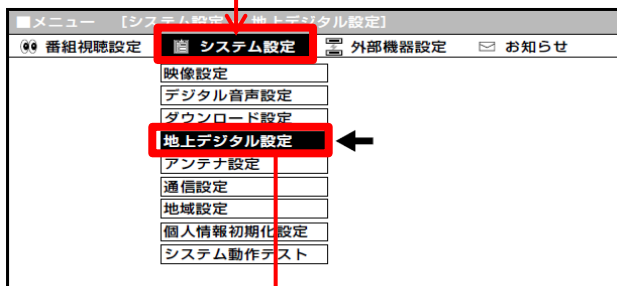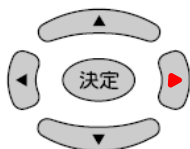


「地上デジタル設定」
選択、決定

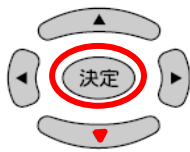


「チャンネル設定-自動」
選択、決定

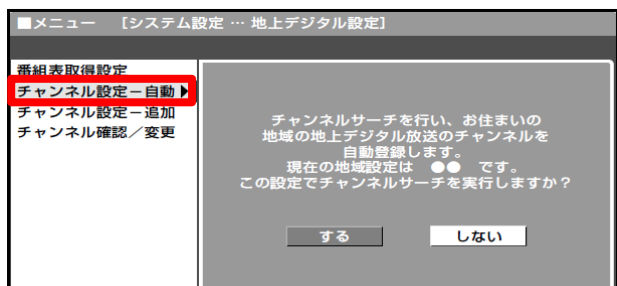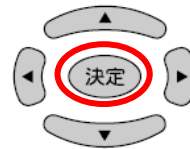

「する」
選択、決定



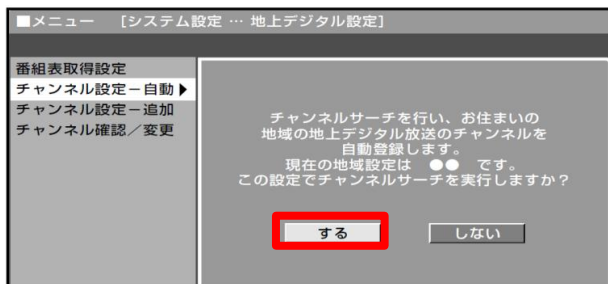


スキャン中

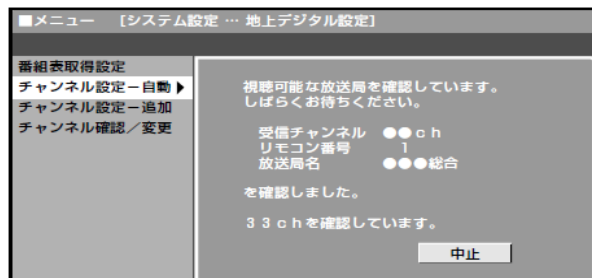

スキャン完了迄に2~3分程度かかります
完了次第画面が変わりますので
それまではお待ちください

「終了」
決定

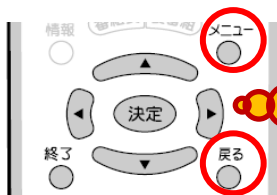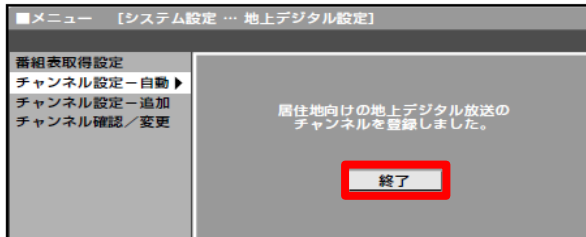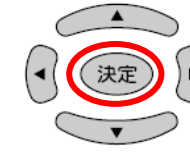

「メニュー」または
「終了」ボタンで
通常画面に戻ります

「再スキャン」手順



「ホーム」ボタンを押す

「設定」選択




「視聴準備」選択




「テレビ放送設定」選択、決定




「チャンネル設定」選択

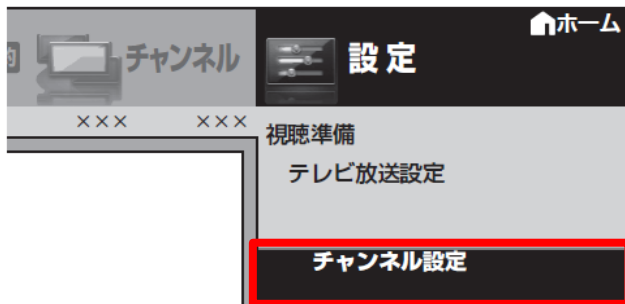

「地上デジタル」選択

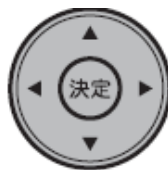

「地上デジタル - 自動」選択

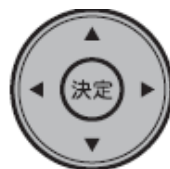

地上デジタル-自動
-追加
-個別
-選局順



チャンネルサーチを行い、お住まい地域の地上デジタル放送のチャンネルを自動登録します。

この設定でチャンネルサーチを実行し現在の地域設定は ○○ で!



「する」選択、決定



ル-自動
-追加
-個別
-選局順

チャンネルサーチを行い、お住まいの地域の地上デジタル放送のチャンネルを自動登録します。

この設定でチャンネルサーチを実行しますか? 現在の地域設定は ○○ です。

する

しない



スキャン中

ル-自動
-追加
-個別
-選局順

視聴可能な放送局を確認しています。しばらくお待ちください。

受信チャンネル ●●ch
リモコン番号 1
放送局名 ●●●

を確認しました。

33chを確認しています。

中止

スキャン完了後に2~3分程度かかります完了次第画面が変わりますのでそれまではお待ちください



「ホーム」ボタンを押すと通常画面に戻ります