


「再スキャン」手順


「ホームメニュー」
ボタンを押す

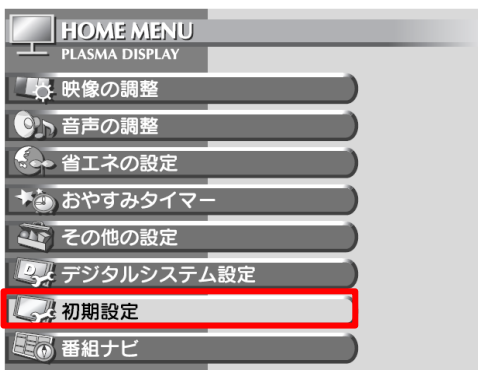


「初期設定」




「デジタルチューナーの設定」

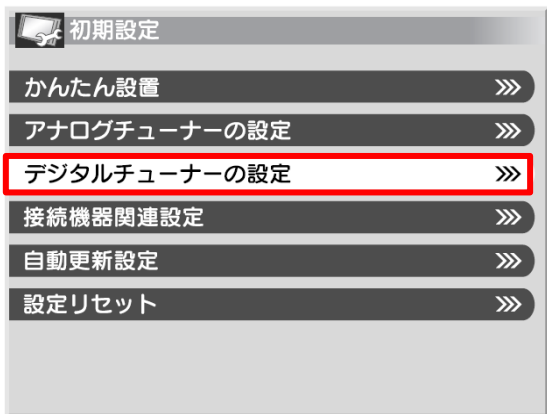


「チャンネル設定」
選択、決定

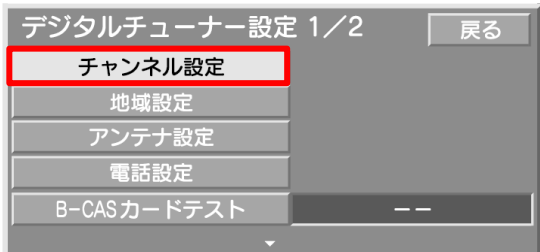

「地上デジタル」

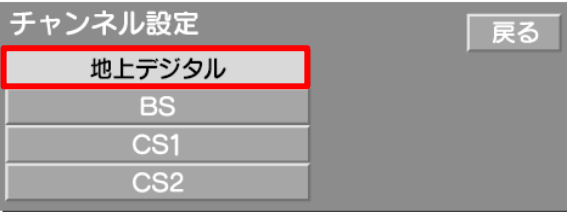

「再スキャン」
選択、決定

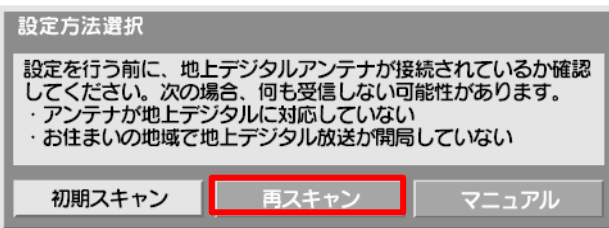

スキャン中

スキャン完了迄に2~3分程度かかります
完了次第画面が変わりますので
それまではお待ちください

「終了」
選択、決定



「元の画面」ボタンを押すと
通常画面に戻ります




「再スキャン」手順



「ホームメニュー」
ボタンを押す




「地上デジタル設定」
選択、決定

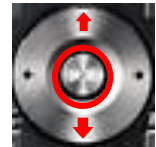


「初期設定」
選択、決定

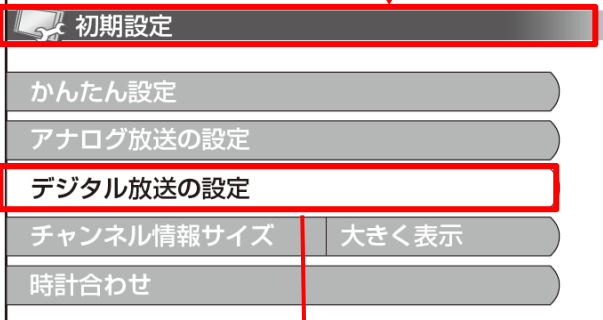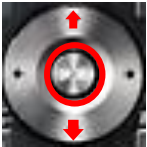



「デジタル放送の設定」
選択、決定

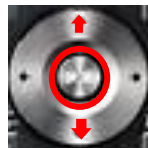



「受信環境設定」
選択、決定

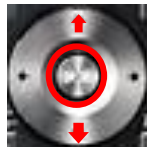

機種によっては「受信環境設定」
ではなく「環境設定」になります

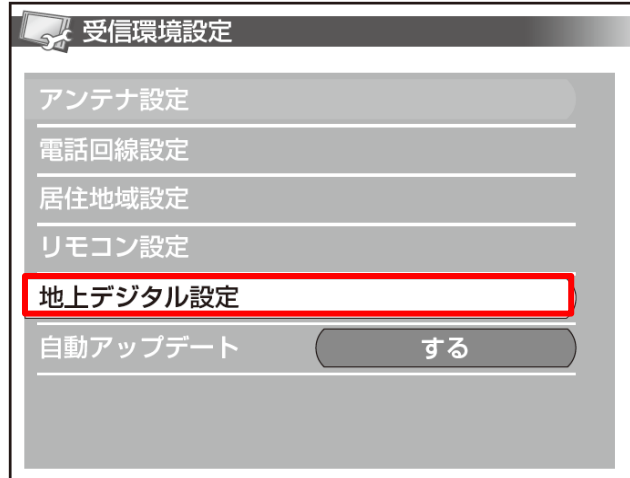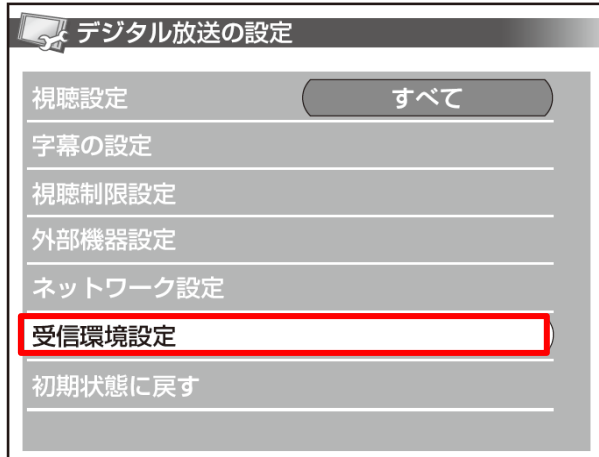

「再スキャン」
選択、決定

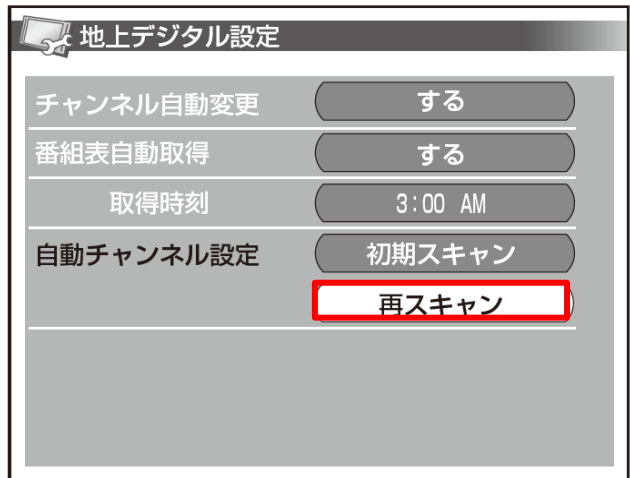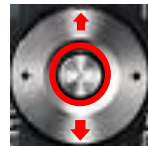

スキャン完了迄に2~3分程度かかります
完了次第画面が変わりますので
それまでにはお待ちください

「元の画面」ボタン
を押すと
通常画面に
戻ります

