
DXアンテナ テレビ 再スキャン 手順

まず始めに、お手持ちのテレビのリモコンに「本体設定」ボタン、「メニュー」ボタンのどちらがあるかを確認し、 該当するボタンから始まる手順の中から操作方法を選別し、操作を行ってください

2007~2009 チャンネル チャンネル 再スキャン スキャン 本体設定 初期設定 ・ 地上デジタル ~スキャン 設定 スキャン 種別 発売機種 2010~2012 チャンネル 地上デジタル 初期設定 → 再スキャン メニュー ~スキャン 設定 (自動) 設定 発売機種

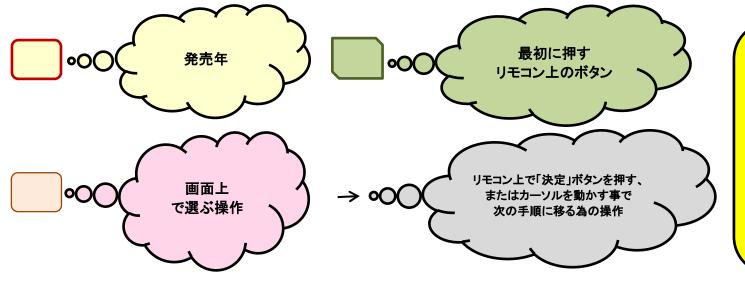

全機種共通操作

操作ミス等で前の画面 に戻りたい場合は リモコ上の「戻る」 ボタンを押します